

PD20

Astell&Kern

INSTRUCTION BOOK

Benutzeranleitung

INHALT

Erste Schritte _01

Komponenten	02
Teilebezeichnungen	03
Energieverwaltung	05
Laden	06
Anschlüsse	07
Firmware - Updates	12

Gerät verwenden _02

Grundlegende Funktionen	13
Startbildschirm	16
Bildschirm Hauptkategorie	17
Menübildschirm	19
Den Bildschirm für die Musikwiedergabe	20
Benachrichtigungsleiste	23
Apps installieren und verwalten	26
Sound Master	27
Sound Studio	28
AK Connect	30
AK File Drop	35
Musik hören	37
Wiedergabelisten verwalten	40
AirPlay	43
VU-Messgerät	45
ReplayGain	46
USB-DAC-Installation	47
So verwenden Sie Audio über USB	48
CD-Ripping	49
AK CD-Spieler	51
Auto-Modus	52
Bookmark-Funktion	53
Favorites-Funktion	54
WLAN-Verbindung herstellen	55
Verwendung von Bluetooth	56
Einstellungen	59

Weitere Informationen _03


Sicherheitsvorkehrungen	67
Fehlerbehebung	69
Copyright	71
Zertifizierungen	72
Registrierte Handelsmarken	73
Haftungsausschluss	74
Technische Daten	75

Komponenten

Zur Verbesserung der Leistung oder Qualität des Produkts kann der Lieferumfang ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



PD20



Schutzfolie



Hörtest-Kopfhörer



microSD-Kartenschlitzabdeckung



USB-Kabel Typ C



Kurzanleitung
und Garantiekarte

Schutzfolie: Zum Schutz des Geräts und des Bildschirms.

Hörtest-Kopfhörer: Spezielle Kopfhörer für Hörtests zur Erstellung eines Personal Sound-Profils.

microSD-Kartenschlitzabdeckung: Die Abdeckung dient dem Schutz des microSD-Kartenschlitzes, wenn er nicht verwendet wird. Sie ist standardmäßig am Produkt installiert.

USB-Kabel Typ C: Schließt das Gerät an den PC an oder lädt das Gerät auf. Um sich mit einem PC zu verbinden, der keinen Type C-Anschluss hat, verwenden Sie bitte einen separaten Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).


Kurzanleitung: Beschreibt den allgemeinen Produktgebrauch.

Garantiekarte: Für den Kundendienst und die technische Unterstützung wird die Garantiekarte vorausgesetzt. Bewahren Sie die Garantiekarte für die technische Unterstützung auf.

Bedienungsanleitung: Die Bedienungsanleitung kann von der Astell&Kern-Webseite heruntergeladen werden. [<http://www.astellnkern.com/> > Support > Download].

Teilebezeichnungen

Das Aussehen des Produkts sowie Aufdrucke und Eingravierungen können sich je nach Modell unterscheiden.

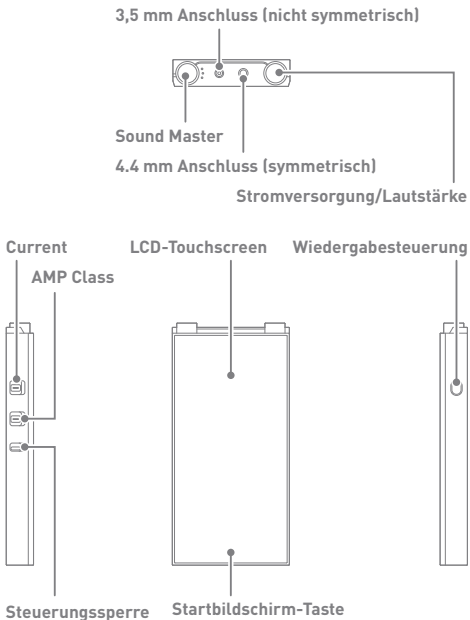

Sound Master:

Kurz drücken – Bass, Mid und Treble Gain

Langes Drücken – Sound Studio aufrufen, um Personal Sound, EQ und Audiosphere zu konfigurieren.

3,5 mm Anschluss (nicht symmetrisch):

 - 3.5mm Unbalanced Port symbol.

Verbindet Ohrhörer und Kopfhörer mit dem asymmetrischen Anschluss (3,5 mm) des Tonausgangs.

4,4 mm Anschluss (symmetrisch):

BAL - Symbol des 4,4 mm Anschlusses (symmetrisch).

Verbindet Ohrhörer und Kopfhörer mit symmetrischen Anschlüssen (4,4 mm) des Audioausgangs.

Stromversorgung/Lautstärke:  - Stromversorgungs-Symbol.

Klick - Schaltet den Bildschirm ein und aus.

Klicken und halten - Schaltet das Gerät ein oder aus.

Drehen Sie am Rad, um die Lautstärke einzustellen.

Current: AMP Current im Klasse-A- oder Hybridmodus einstellen.

AMP Class: Wechseln Sie in die gewünschten AMP Class.

LCD-Touchscreen: Anzeige mit Touch-Control-Funktionen.

Wiedergabesteuerung:

Kurz drücken – Wiedergabe/Pause.

Doppelklicken – Zum nächsten Titel springen.

Dreimal drücken – Titel neu starten oder zum vorherigen Titel springen.

Steuerungssperre: Sperren oder Entsperren der physischen Tasten des Geräts.

Startbildschirm-Taste: Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Energie- verwaltung

Stromversorgung EIN/AUS

1. Halten Sie [Power] lange gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Halten Sie [Power] lange gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist, um es auszuschalten.
Es erscheint eine Bestätigungsnachricht.
3. Drücken Sie auf [OK], um das Gerät auszuschalten.



Dieses Gerät verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion zwecks Schonung der Batterieleistung. Das Gerät wird nach einer festgelegten Zeit gemäß des Eintrags unter [Menü - Einstellungen - Leistung und Batterie - Automatische Abschaltung] ausgeschaltet, wenn keine Benutzereingabe erfolgt. (siehe S. 65)

Bildschirm EIN/AUS

1. Drücken Sie die Taste [Power] bei eingeschaltetem Bildschirm, um diesen auszuschalten.
2. Drücken Sie erneut auf [Power], um ihn wieder einzuschalten.



Dieses Gerät verfügt über eine automatische Timeout-Funktion zwecks Schonung der Batterieleistung. Der Bildschirm wird nach einer festgelegten Zeit gemäß des Eintrags unter [Menü - Einstellungen - Anzeige - Bildschirm-Timeout] ausgeschaltet, wenn keine Benutzereingabe erfolgt. (siehe S. 64)

Rücksetzfunktion

1. Wenn ein unerwarteter Gerätefehler auftritt oder das Gerät nicht mehr reagiert, drücken Sie für 7 Sekunden auf die Taste [Power], um das Ausschalten zu erzwingen.
Das Gerät kann nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet werden.



Das Zurücksetzen des Geräts hat keine Auswirkung auf gespeicherte Daten oder Zeiteinstellungen.

Nutzen Sie die Rücksetzfunktion nicht, wenn das Gerät gerade verwendet wird. Dies kann u. U. zu einer Beschädigung der Daten auf dem Gerät führen.

Laden

Über einen Adapter aufladen

1. Ein QC 3.0-Adapter kann separat erworben und für das Aufladen verwendet werden.



Schnellladung: Ungefähr 4 Stunden (vollständig entladen, ausgeschaltet, 9V 1,67A Adapter)


Wir empfehlen ein QC 3.0-Ladegerät bei 5 V 2 A / 9 V 1.67 A.

Wenn Sie ein Ladegerät mit mehr als 9 V und mehr als 1.67 A verwenden, kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert und das Produkt Schaden nimmt oder ausfällt.

Der Hersteller ist nicht für Probleme verantwortlich, die durch die Verwendung eines Adapters entstehen, der nicht den empfohlenen Spezifikationen entspricht.


Anschlüsse **Anschluss an einen 3,5 mm Anschluss (asymmetrisch)**

1. Schließen Sie die Ohrhörer oder Kopfhörer an den 3,5 mm Anschluss (nicht symmetrisch) an.

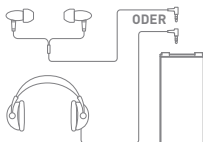


Anschluss an einen 4,4 mm Anschluss (asymmetrisch)

1. Verwenden Sie Ohrstecker oder Kopfhörer, welche symmetrische Kabel zwischen 4,4 mm bei der Verbindung zum symmetrischen Anschluss zwischen 4,4 mm unterstützen.

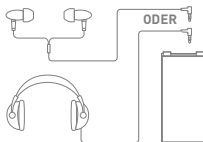

Anschluss an einen Computer

1. Schalten Sie das Gerät und Ihren PC ein.
2. Der Anschluss des Produkt mithilfe eines USB-Kabels Typ C an den PC verhält sich gemäß der Einstellungen unter [Menü - Einstellungen - USB-Modus].
 - Mediengerät (USB-Laufwerk): Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Gerät.
 - DAC-Eingang: Geben Sie Musik über einen angeschlossenen PC durch das Gerät wieder. (siehe S. 47)



[<http://www.astellinkern.com> > Support > Download]

Beenden Sie alle nicht benötigten Programme, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen, um eine optimale Verbindung herzustellen. Verwenden Sie keine anderen Kabel als das im Lieferumfang des Geräts enthaltene USB-Kabel Typ C.

Verwenden Sie USB 2.0 nur auf einem Mac.

Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, während Sie DXD oder DSD-Dateien abspielen, erscheint ein Popup-Fenster für die Modusauswahl, mit dem Sie den richtigen Modus auswählen können.

- Anschluss eines externen Geräts: MTP, USB Audio und CD-Ripper anschließen.
- Aufladen des Geräts: Das Gerät aufladen.

Vom Computer trennen


1. Trennen Sie das USB-Kabel Typ C vom Anschluss, nachdem die Übertragung zwischen Produkt und PC abgeschlossen ist.



Wenn das Gerät während eines Vorgangs (z. B. Übertragen einer Datei) vom Computer getrennt wird, können Daten auf dem Gerät beschädigt werden.

Dateien/Ordner auf das Gerät kopieren


1. Um auf dem Computer gespeicherte Dateien/Ordner zu kopieren, wählen Sie die entsprechenden Dateien/Ordner auf dem Computer aus und kopieren Sie sie per Drag-and-Drop auf das USB-Gerät.

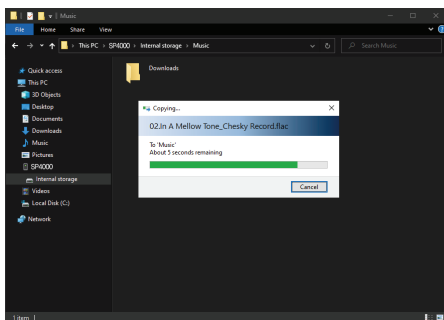

Schließen Sie das USB-Kabel Typ C korrekt an. Das Ausschalten des Geräts oder das Trennen des USB-Kabels Typ C, während Sie Dateien bzw. Ordner kopieren oder verschieben, kann erhebliche Schäden am Speicher verursachen. Die Geschwindigkeit der Dateiübertragung kann vom Computer und/oder von der Betriebssystemumgebung beeinflusst werden.


Dateien/Ordner auf dem Gerät löschen

1. Machen Sie einen Rechtsklick auf die gewünschte Datei/ den gewünschten Ordner und wählen Sie [Löschen].
2. Wählen Sie die Option [Ja] im Fenster [Löschen der Datei/ des Ordners bestätigen], um die ausgewählten Dateien/ Ordner zu löschen.

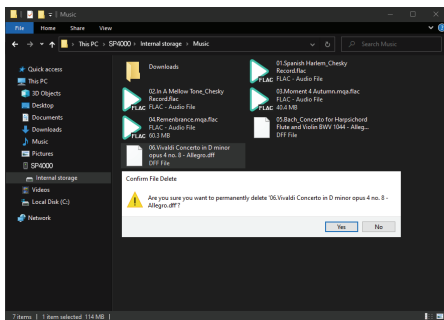


Einschieben/Herausnehmen einer micro-SD-Karte

1. Stecken Sie eine microSD-Karte wie in der Abbildung dargestellt vorsichtig in den Kartenschlitz.
2. Wählen Sie zum sicheren Entfernen einer microSD-Karte in der Benachrichtigungsleiste [SD-Karte sicher entfernen] oder unter [Menü - Einstellungen - Systeminformationen] die Option [SD-Karteneinbindung aufheben] aus.



3. Drücken Sie leicht gegen die microSD-Karte, um sie aus dem Schlitz zu entnehmen.

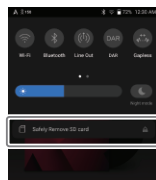

Empfohlene microSD-Karten

SAMSUNG, SANDISK



Maximale Kapazität: 2TB

Hinweise zum Einstecken einer microSD-Karte

- Stecken Sie die microSD-Karte nicht mit Gewalt in den Schlitz. Dies könnte zu Fehlfunktionen am Produkt oder zu Schäden an der Karte führen.
- Vermeiden Sie es, die microSD-Karte wiederholt einzustecken bzw. zu entnehmen.
- Wenn die microSD-Karte nicht korrekt eingesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen oder die Karte kann im Gerät stecken bleiben.

Hinweise zum Entfernen einer microSD-Karte

- Achten Sie darauf, die microSD-Karten sicher aus dem Gerät zu entfernen. Wenn Sie nicht ordnungsgemäß vorgehen, können Daten beschädigt werden und schwere Schäden am System entstehen.
- Entnehmen Sie die microSD-Karte nicht, während darauf zugegriffen wird. Dies kann zu Fehlfunktionen, gelöschten Daten und Schäden an der microSD-Karte führen.

Hinweise zur Verwendung einer microSD-Karte

- Wenn die microSD-Karte nicht erkannt wird oder nicht korrekt funktioniert, formatieren Sie die Karte vorzugsweise im FAT32 System.
- Die Verwendung anderer Karten als der empfohlenen microSD-Karte kann zu Fehlfunktionen führen.
- Im Lieferumfang des Produkts ist keine microSD-Karte enthalten. Diese muss separat gekauft werden.

Firmware - Wi-Fi-Update / OTA (Over-the-Air) Updates

1. Stellen Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk her.
2. Wird eine neue Firmware-Version gefunden, öffnet sich auf dem Bildschirm ein Fenster mit einer Anleitung zur Firmware-Aktualisierung.
3. Wählen Sie [Aktualisierung] und anschließend die Elemente für die Aktualisierung aus.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und führen Sie die Firmware-Aktualisierung durch.



Im Falle von Wi-Fi-Verbindungen, siehe Seite 55.

Die Firmware-Aktualisierung funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Akkuladestand zu gering ist. (der Akkuladestand muss mindestens 20% betragen).

Wenn Sie während des Herunterladens einer Datei einen anderen Bildschirm aufrufen, wird der Download abgebrochen.

Die WLAN-Verbindung darf nicht getrennt werden, während die Aktualisierungs-Dateien heruntergeladen werden. Andernfalls kann es zu Beschädigungen der Daten und/oder zu Schäden am System kommen.

Wenn während einer Aktualisierung ein Fehler auftritt oder der Hinweis in der Benachrichtigungsleiste nicht mehr angezeigt wird, laden Sie die Firmware-Aktualisierung erneut über [Menü - Einstellungen - Aktualisierung - System] herunter.

Grundlegende Funktionen

LCD-Touchscreen


1. Dieses Gerät verfügt über einen LCD-Touchscreen, der Ihnen die Steuerung des Produkts mithilfe von Berührungen des Bildschirms ermöglicht. Mit dem Touchscreen haben Sie Zugriff auf die unterschiedlichen Funktionen des Geräts.



Um Schäden am Bildschirm zu vermeiden, verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und keine übermäßige Kraft bei der Bedienung des Bildschirms.

Zum Startbildschirm zurückkehren

1. Drücken Sie auf [🏠], um zum Startbildschirm zu gelangen.

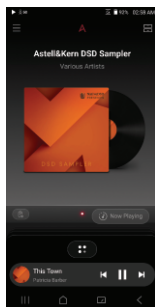

Menüs


1. Ziehen Sie den Bildschirm in die Richtung [rechts → links] oder drücken Sie [] im oberen rechts, um zur Menükategorie zu wechseln.



Das CD-Bibliothek-Menü wird angezeigt, wenn die Musikdateien mit dem AK CD-RIPPER extrahiert und die Titel im Ripping-Ordner gespeichert werden.



Benachrichtigungsleiste

1. Berühren Sie eine Stelle auf dem Startbildschirm und ziehen Sie diese nach oben und unten, um die Benachrichtigungsleiste anzuzeigen.




Mini-Player-Bildschirm

1. Wischen Sie auf dem Mini-Player-Bildschirm nach oben, um zum Bildschirm für die Musikwiedergabe zu gelangen.
2. Drücken Sie den Mini Player-Bildschirm, um zum Bildschirm für die Musikwiedergabe zu gelangen.

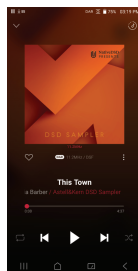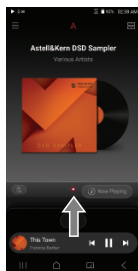

3. Wischen Sie auf Bildschirm für die Musikwiedergabe nach unten, um zum Startbildschirm zu gelangen.

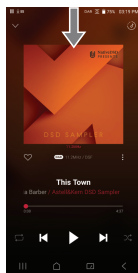

4. Drücken Sie [V] oben links, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Startbildschirm



1	 Menü	Die Hauptmenüs anzeigen, beispielsweise Dienste.
2	Albumcover	Drücken Sie auf das Albumcover, um zum Album zu gelangen.
3	 Hauptkategorie	Drücken Sie [] oben rechts, um zum Menü-Kategorie-Bildschirm zu gelangen.
4	Sound Studio	Navigieren Sie zu den Sound Studio-Einstellungen.
5	App-Bibliothek	Hiermit können Sie installierte Apps verwalten.
6	Bildschirm für die Musikwiedergabe	Verwenden Sie den Mini Player-Bildschirm, um zum Playback-Bildschirm zu gelangen.


Bildschirm Hauptka- tegorie



1	Menü	Die Hauptmenüs anzeigen, beispielsweise Dienste.
2	Kategorie	Wischen Sie nach links und rechts, um zwischen den Kategorien umzuschalten.
2-1	Der Startseite / der Menükategorien Einstellungen	Ändern Sie die Reihenfolge der Einstellungen der Startseite oder der Menükategorien.
3	Alle wiedergeben	Alle Lieder der aktuellen Kategorie wiedergeben.
4	Musikliste	Die Wiedergabeliste der aktuellen Kategorie anzeigen.
5	Bildschirm für die Musikwiedergabe	Ein Mini-Player-Bildschirm für den aktuellen Titel.


6	 Schaltfläche „Zuletzt verwendet“	Zeigt die als letztes verwendeten Apps an.
7	 Suchen	Geben Sie Suchbegriffe ein, um eine Titel-Liste anzuzeigen, die diese Suchbegriffe enthält.
8	 Bearbeitungsmodus	Zeigt die Bearbeitungsmöglichkeiten der Playliste an.
9	 Sortieren	Zeigt die Sortierungsmöglichkeiten der Playliste an.
10	 Mehr	Gehen Sie beim ausgewählten Titel zum Menü ‚Mehr‘. Es werden unterschiedliche Elemente angezeigt, je nach ausgewählter Kategorie.  : Den ausgewählten Titel als nächstes wiedergeben.  : Den ausgewählten Titel als letztes wiedergeben.  : Den ausgewählten Titel der Wiedergabeliste hinzufügen  : Den ausgewählten Titel löschen
11	 Startbildschirm	Zum Startbildschirm gehen.
12	 VU-Messgerät	Startet das VU-Messgerät.
13	 Vorheriger Bildschirm	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Menübildschirm

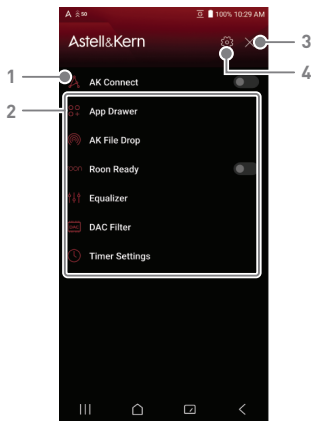

1	 AK CONNECT	AK Connect aktivieren / deaktivieren und die Bibliothek- und Lautsprecheroptionen einstellen.
2	Wichtige Einstellungen	EQ, Strom und anderes einstellen.
3	 Menü schließen	Schließt die Menüliste und zeigt den vorherigen Bildschirm an.
4	 Einstellungen	Unterschiedliche Einstellungsmenüs anzeigen.

Den Bildschirm für die Musikwiedergabe

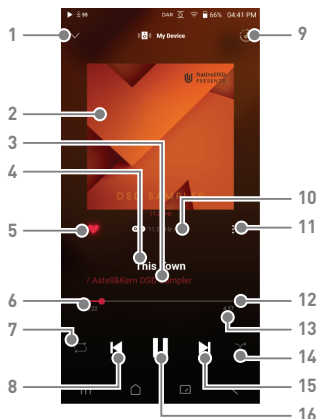


1	✓ Vorheriger	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
2	Albumcover	Albumcovers anzeigen. Drücken Sie auf das Albumcover, um den Songtext einzublenden.
3	Interpret	Zeigt den Interpreten.
4	Titel	Informationen zum Titel. Hier drücken, um zwischen verstrichener Zeit und verbleibender Zeit umzuschalten.
5	♥ Favoriten	Sie können Musik aus Ihren Favoriten hinzufügen oder entfernen.
6	Aktuelle Wiedergabezeit	Die aktuelle Wiedergabezeit anzeigen.

7	 Wiederholungsmodus	Drücken Sie auf [], um den Wiederholungsmodus zu aktivieren.  :Gesamte Wiedergabeliste wiederholen.  :Momentane Musik wiederholen.  :Wiederholfunktion beenden.
8	 Vorheriger/Rücklauf	Kurz drücken: Gibt den vorherigen Titel wieder. Lange drücken: Spult den aktuellen Titel zurück.
9	 Jetzt abspielen	Aktuelle Wiedergabeliste anzeigen.
10	Format-Informationen	Zeigt die Bitrate und Daten zur Samplingfrequenz an.
11	 Mehr	Gehen Sie zum Menü ‚Mehr‘ des aktuellen Titels.  Zur Wiedergabeliste hinzufügen: Den aktuellen Titel der Wiedergabeliste hinzufügen  Zu Alben gehen: Zu dem Album gehen, in dem sich der aktuelle Titel befindet  Zu Künstler gehen: Gehen Sie zum Menü ‚Künstler‘ des aktuellen Titels.  Zu Ordner gehen: Zu dem Ordner gehen, in dem sich der aktuelle Titel befindet  Dateiinformatioren: Die Informationen zum aktuellen Titel anzeigen

12	Fortschritt- sanzeige	Zeigt den Fortschritt an. Sie können die Fortschrittsanzeige zum gewünschten Zeitpunkt im Titel ziehen.
13	Titeldauer	Zeigt die Titeldauer an. Drücken Sie hierauf, um zwischen verstrichener Zeit und verbleibender Zeit zu wechseln.
14	 Wiederga- bereihenfolge	Stellen Sie die Wiedergabereihenfolge ein, indem Sie [] drücken.  : Stellt die zufällige Wiedergabe ein.  : Stellt die Wiedergabe in Reihenfolge ein.
15	► Nächster/ Schnellvorlauf	Kurz drücken: Gibt den nächsten Titel wieder. Lange drücken: Aktiviert den Schnellvorlauf im aktuellen Titel.
16	► Wiedergabe/ Pause	Gibt den aktuellen Titel wieder oder pausiert ihn.

Benachrichtigungsleiste

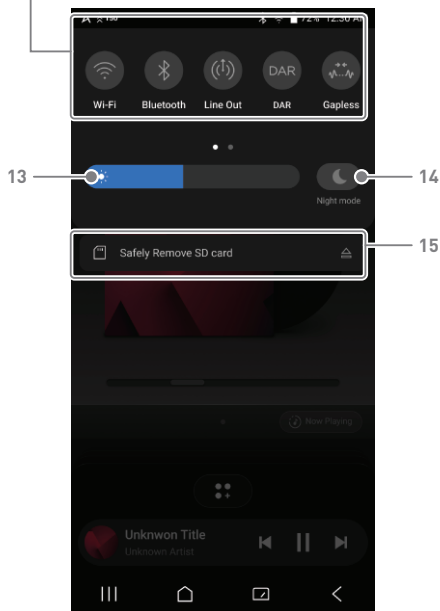

1		Wi-Fi	Drücken Sie [], um die Wi-Fi-Funktion ein- oder auszuschalten.
2		Bluetooth	Drücken Sie auf [], um Bluetooth ein- oder auszuschalten.
3		Line-out-Ausgang	Schaltet den Line-out-Ausgang EIN/AUS.
4		Digital Audio Remaster	Sie können die Samplingrate-Konvertierung aktivieren.
5		Crossfeed	Crossfeed ein- oder ausschalten und die Crossfeed-Optionen auswählen.
6		Auto-Modus	Den Auto-Modus ausführen.
7		XLR	Schalten Sie den XLR-Ausgang ein oder aus, während eine Verbindung zur Ladestation besteht.
8		ReplayGain	Sie können den Lautstärkepegel einstellen.
9		Unterbrechungsfreie Wiedergabe	[], um die unterbrechungsfreie Wiedergabe ein- oder auszuschalten.
10		AK Connect	AK Connect einstellen.
11		AK File Drop	Sie können Dateien von jeglichen Geräten im selben Netzwerk (PC, Tablet, Smartphone und so weiter) mit PD10 über ein FTP-Programm hoch- oder herunterladen.
12		Einstellungen	Zeigt eine Liste mit Einstellungen an.

13	Helligkeit	Passen Sie die Bildschirmhelligkeit mithilfe des Schiebereglers an.
14	Nachtmodus	Reduziert blaues Licht und stellt einen wärmeren Ton auf dem Bildschirm ein.
15	Benachrichtigungsanzeige	In diesem Bereich wird der Inhalt von Benachrichtigungen angezeigt.



Halten Sie [ /  /  /  / ] lange gedrückt, um zum entsprechenden Bildschirm zu wechseln.

Apps installieren und verwalten

Apps installieren



1. Starten Sie den Google Play Store unten auf der Startseite und melden Sie sich an.
2. Suchen und laden Sie die gewünschten Apps nach Kategorie oder Schlüsselbegriffen herunter.



Um den Play Store zu starten ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Im Falle von Wi-Fi-Verbindungen, siehe Seite 55.

Apps verwalten

1. Tippen Sie unten auf dem Startbildschirm auf das App-Schubladen-Symbol [], um die App-Bibliothek zu öffnen.
2. Drücken Sie lange auf die App, die Sie löschen möchten, um die Menüs [App-Info] und [App löschen] aufzurufen.
3. Drücken Sie [App löschen], um die App vollständig von PD20 zu entfernen.
4. Drücken Sie in der App-Bibliothek auf [], um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Drücken Sie dann lange auf die App und ziehen Sie sie in die gewünschte Position.

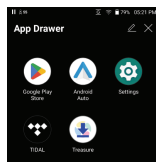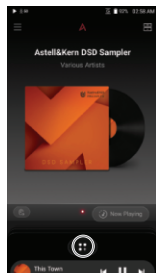


Wenn Sie die Einstellungen zurücksetzen, werden alle Apps mit Ausnahme des Play Store gelöscht.

Sound Master

Mit dem Sound Master-Rad können Sie die Verstärkung von Bass, Mid und Treble Gain.

1. Durch kurzes Drücken des Sound Master-Rads oben am Gerät wird der Bildschirm zur Gain-Einstellung geöffnet.
2. Drehen Sie das Sound Master-Rad, um den Gain in Schritten von 0,1 anzupassen.
3. Durch erneutes kurzes Drücken des Sound Master-Rads können Sie durch die Einstellbildschirme für Bass, Mid und Treble Gain blättern.
4. Durch langes Drücken des Sound Master-Rads wird das Sound Studio aufgerufen.

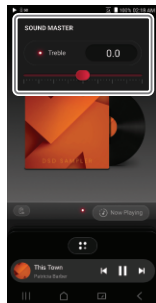



Frequenzbänder für Bass, Mid und Treble in [Sound Studio - Equalizer] einstellen.

Sound Studio

Konfigurieren Ihr Personal Sound über einen Hörtest, einen intuitiven und anpassbaren Equalizer und vier Audiosphere-Raumklangmodi. Halten Sie die Sound Master-Taste oben auf dem Gerät gedrückt oder tippen Sie auf das Symbol auf dem Startbildschirm, um Sound Studio zu öffnen.

Personal Sound


1. Führen Sie einen Hörtest durch, um Personal Sound nutzen zu können.
2. Schließen Sie die mitgelieferten Hörtest-Kopfhörer an das PD20 an.
3. Drücken Sie die Taste [+], um den Hörtest zu starten.
4. Nach dem Hörtest vervollständigen Sie die restlichen Angaben und speichern das Profil.
5. Sobald das Profil erfolgreich gespeichert wurde, werden die Ergebnisse als Diagramm angezeigt.
6. Mit dem oberen Schalter können Sie Personal Sound ein- oder ausschalten.

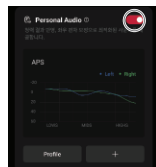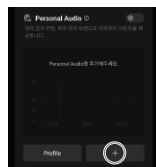

Verwenden Sie die mitgelieferten Hörtest-Kopfhörer für zuverlässige und genaue Ergebnisse. Beim Hörtest ist die Lautstärke auf einen voreingestellten Wert fixiert und kann nicht angepasst werden. Es können bis zu 10 Profile gespeichert werden. Personal Sound wird nur für Formate bis zu 32bit / 192kHz unterstützt.

Equalizer

1. Verschieben Sie die drei Punkte, um den Equalizer anzupassen.
2. Wählen Sie die Schaltfläche [Speichern], um die Einstellungen zu speichern.
3. Drücken Sie [↺], um die Standardwerte zurückzusetzen.
4. Über die untere Leiste können Sie mithilfe der Neigungsfunktion die Tonbalance anpassen.

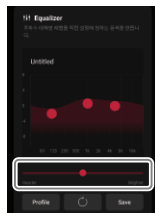


Der Equalizer synchronisiert sich mit den Sound Master-Einstellungen.

Es können bis zu 10 Profile gespeichert werden.

Equalizer wird nur für Formate bis zu 32bit / 192kHz unterstützt.

Audiosphere

1. Wählen Sie einen virtuellen Surround-Modus aus den vier Voreinstellungen aus.
2. Schalten Sie Audiosphere mit dem oberen Schalter ein oder aus.

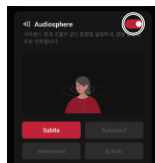



Audiosphere wird nur für Formate bis zu 32bit / 96kHz unterstützt.

AK Connect


Der KANN ALPHA kann auf Musikdateien, die auf einem Computer im selben Netzwerk gespeichert sind, zugreifen und sie abspielen und diese zudem über Astell&Kern-Lautsprecher wiedergeben.

Verbinden Sie die AK-Verbindungs-Bibliothek / Lautsprecher

1. Schalten Sie das Gerät der Musikbibliothek und/oder die Lautsprecher und den AK-Player ein.
2. Schließen Sie alle Geräte an das selbe Wi-Fi-Netzwerk an.
3. Schalten Sie die AK CONNECT-Funktion ein, indem Sie [] in der Mitteilungs-Leiste drücken und halten, oder indem Sie [Menü - Einstellungen - AK-VERBINDUNG] auswählen.
4. Wählen Sie eine Bibliothek / einen Lautsprecher aus, den Sie nutzen möchten.
5. Es wird eine Liste von Bibliotheken / Lautsprechern angezeigt, die sich im selben Netzwerk befinden wie der AK Player.
6. Wählen Sie eine Bibliothek / einen Lautsprecher aus, den Sie verbinden möchten.

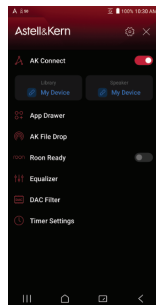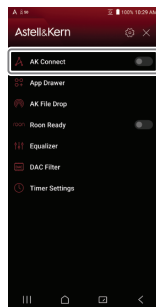


7. Nachdem Sie eine Bibliothek / einen Lautsprecher ausgewählt haben, wählen Sie eine Kategorie aus dem Menü aus, um die entsprechende Musikliste anzuzeigen.

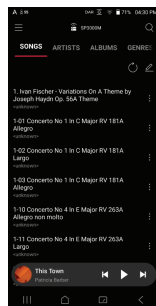

Weiterführende Informationen zu Wi-Fi-Verbindungen auf Seite 55. Tippen Sie auf die Taste [<] oben links am Bildschirm, wenn Sie sich mit dem Lautsprecher verbinden, um die Verbindung abubrechen.


Musik aus Ihrer Bibliothek streamen und herunterladen

1. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Bibliothekenmenü aus, um eine Liste der Musik zu sehen.
2. Wählen Sie einen Titel aus, um das Streaming zu starten.

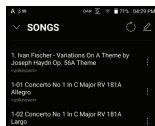

Musik aus Ihrer Bibliothek herunterladen

1. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Bibliothekenmenü aus, um eine Liste der Musik zu sehen.
2. Drücken Sie die []-Taste in der oberen rechten Ecke der Musikliste.
3. Wählen Sie den Titel aus, den Sie herunterladen möchten und drücken Sie auf [], um den Download des Titels zu starten.
 - Der Titel wird an der unter Einstellungen > Download festgelegten Stelle gespeichert.
 - Wenn der Download abgeschlossen ist, wird eine Meldung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.

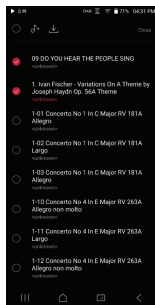

Tippen Sie auf [] rechts von der Wiedergabeliste, um die Position in der Warteschlange des ausgewählten Titels festzulegen, oder laden Sie den Titel direkt herunter.


Je nach Netzwerkbedingungen kann das Laden von Titeln langsam sein oder es kann zu einem Stottern beim Streaming kommen. Wenn Sie die Bibliothek für andere Verfahren verwenden, kann darunter die Reaktionszeit der Bibliothek leiden.

Wenn Sie zur gleichen Zeit streamen und herunterladen, kann die Reaktionszeit des Geräts je nach Geschwindigkeit des Wi-Fi-Netzwerks oder des Servers langsamer werden.


Halten Sie den Download an, indem Sie das Element, das Sie herunterladen, in der Mitteilungsleiste berühren und es in das Fenster ziehen.

Verwendungsbeispiele für AK Connect


1. Fall

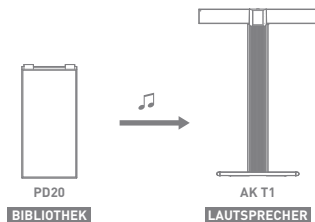


2. Fall

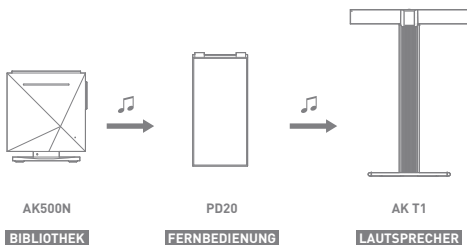


3. Fall

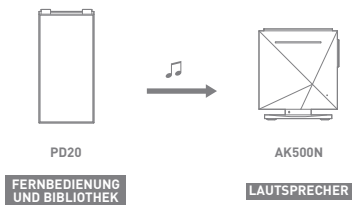

4. Fall

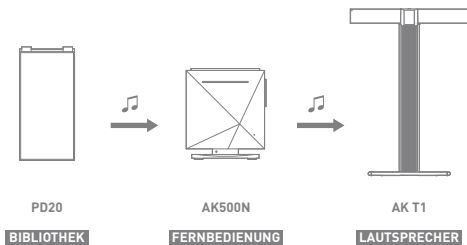


5. Fall

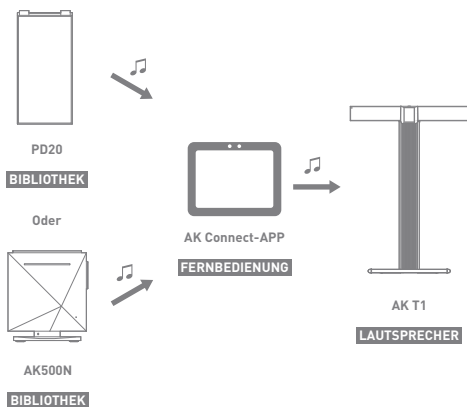



AK File Drop

Sie können Dateien von jeglichen Geräten im selben Netzwerk (PC, Tablet, Smartphone und so weiter) mit PD20 über ein FTP-Programm hoch- oder herunterladen.

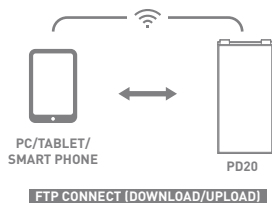

Verwendung des AK-Datei-Drops

1. Schließen Sie das PD20 und das gewünschte Gerät an das selbe Netzwerk an und aktivieren Sie die AK-Datei-Drop-Funktion auf dem PD20.
2. Geben Sie die Adresse, die ID und das auf dem PD20 dargestellt Passwort in das FTP-Programm des anzuschließenden Geräts ein.
3. Laden Sie mit dem angeschlossenen Gerät die gewünschte(n) Datei(en) herunter oder hoch.

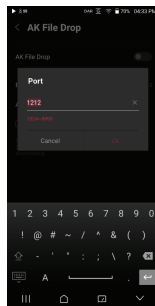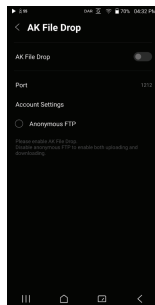

Mit anonymer FTP können Sie ohne Anmeldung eine Verbindung herstellen, aber dann sind nur die Downloads aktiviert. AK Datei-Drop kann dem Benachrichtigungsfeld hinzugefügt werden.

Musik hören

Musik auswählen

1. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Menü aus, um die entsprechende Musikliste anzuzeigen.
2. Wählen Sie einen Titel aus der Liste aus, um die Wiedergabe zu starten.



Wählen Sie [Ordner] aus, um nach Musik nach Ordner zu suchen.
Wiedergabezeit: Ungefähr 10 Stunden (Musik: FLAC, 16 Bit, 44.1kHz,
nicht symmetrischer Ausgang, Lautstärke 50, EQ aus, LCD aus)
Unterstützte Formate: PCM 8~768kHz (8/16/24/32bit)
DSD [2.8/5.6.11.2/22.4MHz]

Listening to Music

- Stellen Sie Lautstärke mithilfe des [Lautstärkereglers] ein.
- Drücken Sie während der Wiedergabe auf [||], um die Wiedergabe zu unterbrechen, und auf [▶], um sie fortzusetzen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe auf [◀ / ▶], um den vorherigen/nächsten Titel wiederzugeben.
- Drücken Sie während der Wiedergabe lange auf [◀ / ▶], um den Rücklauf bzw. den Schnellvorlauf zu aktivieren.
- Ziehen Sie den Regler der Fortschrittsanzeige während dem Abspielen an eine gewünschte Stelle.
- Tippen Sie auf [🎵] in der rechten oberen Ecke, um die aktuelle Wiedergabeliste anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Albumcover, um den Songtext anzuzeigen.
- Tippen Sie auf [❤], um den aktuellen Titel den Favoriten hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf [↺], um den Wiederholungsmodus zu aktivieren.
 - ↺ :Gesamte Wiedergabeliste wiederholen.
 - ↺ :Momentane Musik wiederholen.
 - ↺ :Wiederholfunktion beenden.

- Stellen Sie die Wiedergabereihenfolge ein, indem Sie [>] drücken.
 :Stellt die zufällige Wiedergabe ein.
 :Stellt die Wiedergabe in Reihenfolge ein.
- Tippen Sie auf [>], um zum Menü ‚Mehr‘ des aktuellen Titels zu gelangen.
 Zur Wiedergabeliste hinzufügen: Den aktuellen Titel der Wiedergabeliste hinzufügen
 Zu Alben gehen: Zu dem Album gehen, in dem sich der aktuelle Titel befindet
 Zu Künstler gehen: Gehen Sie zum Menü ‚Künstler‘ des aktuellen Titels.
 Zu Ordner gehen: Zu dem Ordner gehen, in dem sich der aktuelle Titel befindet
 Dateiinformationen: Die Informationen zum aktuellen Titel anzeigen

Bildschirm der Wiedergabeliste



- Tippen Sie auf [>], um das Menü ‚Mehr‘ des ausgewählten Titels zu öffnen. Es werden unterschiedliche Elemente angezeigt, je nach ausgewählter Kategorie.
Der aktuellen Wiedergabeliste hinzufügen
 : Den ausgewählten Titel als nächstes wiedergeben.
 : Den ausgewählten Titel als letztes wiedergeben.
 : Den ausgewählten Titel der Wiedergabeliste hinzufügen
 : Den ausgewählten Titel löschen
- Tippen Sie auf [>], um alle Titel der ausgewählten Kategorie der Wiedergabeliste hinzuzufügen und sie sofort abzuspielen.
- Tippen Sie auf [>], um die Reihenfolge der Wiedergabeliste zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf [>] in der rechten oberen Ecke, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Es werden unterschiedliche Elemente angezeigt, je nach ausgewählter Kategorie.
 : Gesamte Liste auswählen / abwählen
 : Fügen Sie die ausgewählte Liste dem ersten / letzten / aktuellen Lied hinzu, das gerade spielt
 : Ausgewählte Liste der Playliste hinzufügen
 : Ausgewählte Liste löschen
 A : Änderung der Bezeichnung der Wiedergabeliste (Im Menü ‚Wiedergabe‘)
 : Das Album-Bild ändern (in der CD-Bibliothek)
ALLES EINGESTELLT : Schließen.

- Wenn Sie in der Kategorie [Titel/Alben/Künstler] auf [🔍] tippen und Schlüsselbegriffe in das Eingabefenster eingeben, wird eine Liste von Elementen mit diesem Suchbegriff angezeigt.
 - Tippen Sie in den Ergebnissen auf [✎] oben rechts, um einen Titel wiederzugeben oder ihn der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie die [Ordner]-Kategorie aus, um die interne / externe Speicherkapazität und Anzahl der Dateien / Ordner zu überprüfen externe Speicherkapazität und Anzahl der Dateien / Ordner zu überprüfen.
 - Tippen Sie in der Ordnerliste auf [⋮], um den ausgewählten Ordner abzuspielen, den Lesezeichen hinzuzufügen, zu kopieren, zu verschieben oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf [⋮] in der Dateiliste, um die ausgewählte Datei wiederzugeben, zu kopieren, zu verschieben, deren Tags zu bearbeiten oder die Datei zu entfernen.
 - Sie können Dateien oder Ordner auch verschieben, kopieren oder entfernen, indem Sie oben in der Ordner-Kategorie auf [✎] tippen.
- In den [HD Audio]-Kategorien zeigt der HD Audio-Tab PCM-Dateien mit 24 Bit oder mehr an und der DSD-Tab zeigt DSD-Dateien an.
 - HD Audio: PCM [8~768 kHz(24/32 Bit)]
 - DSD: DSD [2.8/5.6/11.2/22.4MHz]
- Tippen Sie auf [⌂] in der Kategorie [Künstler], um die Liste der Künstler/Albumkünstler zu sortieren.
- Nachdem Sie [ALBUM] und [CD LIBRARY]-Kategorie aufgerufen haben, können Sie oben über [📁 / 📀 / 🖼️] die Albumliste nach Album oder Liste/Liste/Albumbild sortieren.
- Klicken Sie auf [⚙️] rechts der Kategorie, um die Wiedergabe-Einstellungen anzuzeigen.

Wieder- gabelisten verwalten


Anlegen einer Wiedergabeliste

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Kategorie [Wiedergabeliste] aus, um diese anzuzeigen.
2. Drücken Sie oben rechts am Bildschirm auf [+].
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie auf [Hinzufügen], um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.

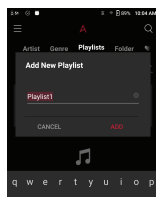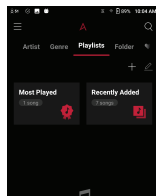


Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Drücken Sie auf [Wiedergabelisten], um eine Liste der Wiedergabelisten anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus und drücken Sie auf [+], um [Lied / Kürzlich hinzugefügte Liste] anzuzeigen und das gewünschte Element auszusuchen.
3. Wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie [Complete], um den Titel der ausgewählten Wiedergabeliste hinzuzufügen.

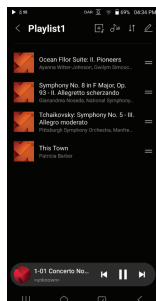


Umbenennen einer Wiedergabeliste

1. Drücken Sie auf [Wiedergabelisten], um die Wiedergabelisten anzuzeigen und danach auf [✎].
2. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus, die umbenannt werden soll.
3. Drücken Sie auf [A] im oberen Bereich des Bildschirms, um ein Fenster für die Umbenennung anzuzeigen.
4. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und drücken Sie auf [Umbenennen], um die Wiedergabeliste unter einem neuen Namen zu speichern.

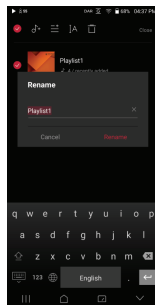


Wiedergabeliste löschen

1. Drücken Sie auf [Wiedergabelisten], um diese anzuzeigen und drücken Sie auf [✎].
2. Wählen Sie die zu löschende Wiedergabeliste aus.
3. Drücken Sie oben im Bildschirm auf [☐].
4. Drücken Sie auf [LÖSCHEN], um die ausgewählte Wiedergabeliste zu löschen.

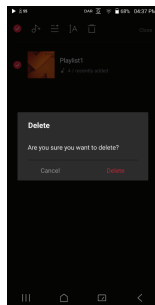

Titel aus einer Wiedergabeliste entfernen


1. Drücken Sie auf [Wiedergabelisten], um die Übersicht aller Wiedergabelisten anzuzeigen.
2. Wählen Sie die zu bearbeitende Wiedergabeliste aus.
3. Drücken Sie oben auf [✎] und wählen, Sie den Titel aus, den Sie aus der Wiedergabeliste löschen möchten.
4. Drücken Sie oben am Bildschirm auf [🗑️].
5. Drücken Sie auf [LÖSCHEN], um den Titel aus der ausgewählten Wiedergabeliste zu entfernen.

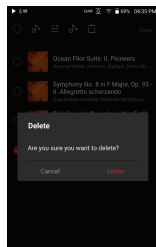

Dies entfernt den Titel nur aus der ausgewählten Wiedergabeliste, nicht aus dem Speicher.

Abspielen einer Wiedergabeliste


1. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus, die wiedergegeben werden soll.
2. Drücken Sie oben rechts im Bildschirm auf [🎵], um die gesamte Wiedergabeliste abzuspielen.
3. Um einen Teil der Wiedergabeliste abzuspielen, oder um sie zu einer momentan abgespielten Wiedergabeliste hinzuzufügen, drücken Sie oben auf der Wiedergabeliste auf [✎], wählen Sie die Musik aus, die Sie abspielen möchten und drücken Sie auf [🎵], um die ausgewählte Liste oben / unten / nach dem aktuellen abgespielten Titel hinzuzufügen.

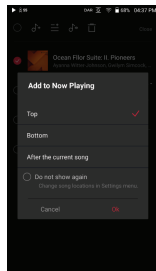


AirPlay

Sie können auf der PD20 Musik von Apple-Geräten hören, die mit demselben Netzwerk verbunden sind.


1. Verbinden Sie das Apple-Gerät und die PD20 zur Wiedergabe mit demselben Netzwerk.
2. Drücken Sie die Taste [] auf dem Bildschirm des Apple-Geräts, um eine Liste der verfügbaren Geräte anzuzeigen.

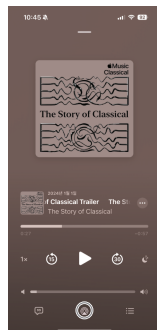

3. Wählen Sie das PD20 aus der Geräteliste aus.

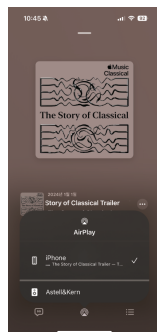

4. Wenn auf dem Apple-Gerät Musik abgespielt wird, wird der Ton über die PD20 ausgegeben.

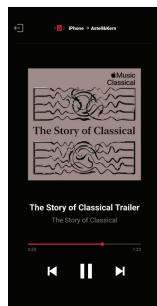

Informationen zu WLAN-Verbindungen finden Sie auf Seite 55. Drücken Sie  in der oberen linken Ecke des PD20-Bildschirms, um die Verbindung zu trennen.

VU-Messgerät

VU-Messgerät starten

1. Wenn Sie auf dem Startbildschirm [] drücken, wechseln Sie zum VU-Messgerät-Bildschirm.



2. Durch Drücken von [Full Screen] oben am Bildschirm bleibt das VU-Messgerät eingeschaltet, ohne dass der Bildschirm abschaltet.
3. Durch Ziehen des Bildschirms [links↔rechts] können Sie das Aussehen des VU-Messgeräts ändern.




Wenn Sie das VU-Meter über einen längeren Zeitraum im Vollbildmodus betreiben, kann dies dazu führen, dass sich das Gerät erwärmt und der Akku schneller leer wird. Wenn das Gerät überhitzt, kann es möglicherweise nicht richtig aufgeladen werden, selbst wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.


Replay Gain

Lautstärke kalibrieren


1. Klicken Sie auf , oben in der Musikliste.

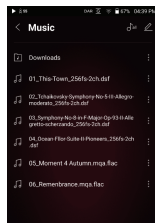

2. Wählen Sie die gewünschte Musik aus der Musikliste aus und drücken Sie oben auf , um die Kalibrierung zu starten.

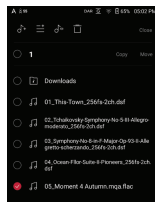

3.  wird für die Lieder angezeigt, die in der Musikliste kalibriert wurden.

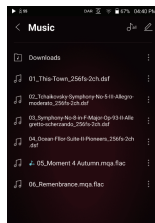

4. ReplayGain kann EIN/AUSgeschaltet werden, indem Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , klicken, oder unter [Menu-Settings-ReplayGain].



Sie können die Lautstärke in den Alben, Playlists oder Ordnermenüs kalibrieren.
ReplayGain wird nur bei Formaten mit 24bit / 192kHz oder weniger unterstützt.

USB-DAC- Installation

Die USB-DAC-Funktion erlaubt die Erkennung des PD20 als Soundkarte auf dem Computer. Um ein verbessertes Hörerlebnis zu gewährleisten, wird Musik vom Computer über den Kopfhörerausgang des Geräts wiedergegeben.

Technische Daten zum USB-DAC

- Unterstützte Betriebssysteme
 - Windows 10/11 (32/64 Bit)
 - MAC OS 10.7 (Lion) oder höher
- Vom USB-DAC unterstützte Formate und Werte
 - Unterstützte Formate: PCM [8~768kHz(8/16/32bit)]
 - DSD [2.8/5.6/11.2/22.4MHz]
- Regeln Sie die Lautstärke mit dem Drehregler des PD20.



Die Wiedergabe ist nicht möglich, wenn die Einstellungen die unterstützten Formate übersteigen.

Die Tasten für den Wechsel zum vorherigen und nächsten Titel sowie die Taste für die Wiedergabe können während der USB-DAC-Verbindung nicht verwendet werden.

Die Wiedergabe kann ruckeln, wenn die Leistung des Computers gering ist oder die USB-Verbindung durch intensive Nutzung stark belastet wird. Je nach Klangqualität und Betriebsumgebung kann es zu Problemen mit der Audio-Video-Synchronisierung während der Videowiedergabe kommen. Der optische Ausgang (S/PDIF) steht nicht zur Verfügung, wenn Sie das Gerät als USB DAC verwenden.

Die Lautstärke kann nicht über die Lautstärkeregelung von Windows angepasst werden. Zur Anpassung der Lautstärke muss der Drehregler am Gerät oder die Lautstärkeregelung des entsprechenden Programms verwendet werden. Abhängig von den USB-Ladespezifikationen des angeschlossenen PCs kann eine längere Verwendung während der Verbindung zu einer kontinuierlichen Entladung des Akkus führen.

Installieren Sie den entsprechenden Treiber, um das PD20 als USB DAC zu nutzen.

Die Treiber-Datei befindet sich unter PD20\Internal_Storage\PD20_Contents\Driver.

So verwenden Sie Audio über USB

Sie können Audio über USB durch Kopplung mit einem marktüblichen portablen Verstärker und DAC abspielen.

So verbinden Sie den portablen USB-DAC

1. Verbinden Sie die USB Typ C-Buchse und den tragbaren USB DAC mit dem entsprechenden Kabel.
2. Lesen Sie die dazugehörigen Mitteilungen in der Mitteilungs-Display.
3. Nach dem Anschluss wird die Funktion automatisch aktiviert, so dass Sie über den tragbaren USB DAC-Audio-Ausgang Musik hören können.



Das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel Typ C ist für den Anschluss an den PC oder für das Aufladen des Geräts vorgesehen.

Weitere Informationen zum zugehörigen Kabel finden Sie im Handbuch des portablen USB-DAC Herstellers.

Das USB-DAC-Kabel ist nicht im Lieferumfang des Produktes enthalten. Erwerben Sie separat eine micro-SD-Karte.

Je nach verwendetem OTG-Kabel kann die Verbindung instabil sein. Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, während Sie DXD oder DSD-Dateien abspielen, erscheint ein Popup-Fenster für die Modusauswahl, mit dem Sie den richtigen Modus auswählen können.

- Anschluss eines externen Geräts: MTP, USB Audio und CD-Ripper anschließen.
- Aufladen des Geräts: Das Gerät aufladen.

So ändern Sie den DSD-Ausgabetypp von USB-Audio

Sie können den Ausgabetypp der DSD-Daten ändern, die über USB-Audio ausgegeben werden.

1. Wählen Sie einen DSD-Ausgabetypp unter [Menü - Einstellungen - USB-Audio].
 - PCM : Das DSD des Geräts wird in PCM konvertiert und über USB-Audio ausgegeben.
 - DoP : Das DSD des Geräts wird in DoP konvertiert und über USB-Audio ausgegeben.



Der portable USB-DAC muss die digitale Eingabe über den Mikro-OTG von USB empfangen können.

Die Ausgabe kann je nach den digitalen Eingabespezifikationen des Mikro-USB des portablen USB-DAC eventuell nicht optimal erfolgen. Das ist kein Defekt im Gerät und kein Grund für einen Austausch oder eine Erstattung.

Wenn Sie DoP als DSD-Ausgabebetyp verwenden, wird eventuell kein Ton ausgegeben, mit Ausnahme von Geräuschen je nach den Spezifikationen des portablen USB DAC.

CD-Ripping

Schließen Sie den AK CD-RIPPER (separat erhältlich) an, um CDs zu rippen.

Ein-/Ausschalten des AK CD-RIPPER

1. Die Verbindung des Typ-C-USB-Anschlusses des PD20 und des AK CD-Rippers mit Hilfe eines dafür vorgesehenen Kabels ermöglicht es Ihnen die gewünschte Funktion auf dem Mitteilungs-Display auszuwählen.
2. Wenn eine Funktion automatisch in den Einstellungen ausgewählt wird, wird diese ausgeführt.



Das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel Typ C ist für den Anschluss an den PC oder für das Aufladen des Geräts vorgesehen.

Je nach CD-Ripper-Modell, kann es sein, dass das entsprechende USB Typ C OTG-Kabel nicht im Produktpaket enthalten ist.

Je nachdem welches OTG-Kabel verwendet wird, kann es sein, dass die Verbindung instabil ist.

Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, während Sie DXD oder DSD-Dateien abspielen, erscheint ein Popup-Fenster für die Modusauswahl, mit dem Sie den richtigen Modus auswählen können.

- Anschluss eines externen Geräts: MTP, USB Audio und CD-Ripper anschließen.
- Aufladen des Geräts: Das Gerät aufladen.

Automatische Auswahl der CD-Ripper-Funktion

1. Wählen Sie diese Funktion aus, um sie automatisch unter [Menü -Einstellungen-CD-Ripping-Basisausführung] auszuführen.
2. Klicken Sie auf die Funktion [CD-Player] / [CD-Ripping].
3. Wenn Sie [Bei jeder Verbindung auswählen] auswählen, erscheint das Funktion-Auswahl-Popup jedes Mal, wenn eine CD eingelegt wird.

CD-Ripping

1. Klicken Sie auf die Ripping-Funktion unter [Menü-Einstellungen-CD-Ripper-Basisausführung-CD-Ripping].
2. Verbinden Sie den AK CD-RIPPER und legen Sie eine CD ein.
3. Die Metadaten (ID3-Tags) für die eingelegte CD werden via Gracenote abgerufen.
4. Das CD-Ripping beginnt automatisch, nachdem die Metadaten abgerufen worden sind.
5. Drücken Sie nach Beendigung bei der Ergebnisanzeige auf [OK], um das automatische CD-Ripping abzuschließen.

CD-Ripping-Ergebnisse

- ● : Zeigt an, dass das CD-Ripping abgeschlossen worden ist, oder dass das CD-Ripping trotz eines Fehlers abgeschlossen wurde, da der Fehler durch die Fehlerbehebung korrigiert wurde.
- ✕ : Zeigt an, dass der Titel, der momentan gerippt wird, durch Eingaben des Benutzers abgebrochen werden kann.
- ! : Zeigt an, dass das Ripping der CD aufgrund eines Kratzers auf der CD oder ähnlichen Gründen fehlgeschlagen ist. Zeigt auch an, dass das CD-Ripping durch Eingaben des Benutzers abgebrochen worden ist.



Um die Datenbank von Gracenote zu durchzusuchen, muss das Gerät via Wi-Fi mit dem Internet verbunden sein. Die Zugriffszeit auf die Datenbank kann je nach Netzwerkkumgebung variieren.

Bitte beachten Sie, dass Metadaten für bestimmte CDs nicht in der Gracenote-Datenbank verfügbar sein könnten.

Sie könnten keinen Zugriff auf den Startbildschirm bekommen, während das CD-Ripping läuft.

Der AK Connect-Service ist während des CD-Rippings deaktiviert. Der Service startet automatisch neu, wenn das CD-Ripping abgeschlossen ist.

Die Musik-Wiedergabe ist während dem Ripping deaktiviert.

Sie können die Ripping-Geschwindigkeit unter Menü > Einstellungen > CD Ripper einstellen. Je nachdem, welche Ripping-Geschwindigkeit Sie ausgewählt haben, kann es dabei zu einem höheren Geräuschpegel kommen.

Es werden mehrere Korrekturversuche für Daten mit Fehlern unternommen, wenn die Funktion unter [Menü - Einstellungen - CD-Ripping - Fehlerbehebung] aktiviert wird. Bitte beachten Sie, dass die Geschwindigkeit für das CD-Ripping beeinflusst wird, wenn die Funktion aktiv ist.

AK CD-Spieler

Verwendung der AK CD-Spielerfunktion

1. Verwenden Sie einen CD-Spieler, indem Sie den USB Typ-C-Port des PD20 und einen AK CD-Ripper mit dem entsprechenden Kabel verwenden.
2. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie im Mitteilungs-Display nutzen möchten, nachdem Sie die CD eingelegt haben.
3. Wenn eine Funktion automatisch in den Einstellungen ausgewählt wird, wird diese ausgeführt.



Das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel Typ C ist für den Anschluss an den PC oder für das Aufladen des Geräts vorgesehen.

Je nach CD-Ripper-Modell, kann es sein, dass das entsprechende USB Typ C OTG-Kabel nicht im Produktpaket enthalten ist.


Je nachdem welches OTG-Kabel verwendet wird, kann es sein, dass die Verbindung instabil ist.

Um die Datenbank von Gracenote zu durchzusuchen, muss das Gerät via Wi-Fi mit dem Internet verbunden sein. Die Zugriffszeit auf die Datenbank kann je nach Netzwerkumgebung variieren.

Bitte beachten Sie, dass Metadaten für bestimmte CDs nicht in der Gracenote-Datenbank verfügbar sein könnten.

Die allgemeine CD-Wiedergabe wird unterstützt, aber MP3-CD kann nicht abgespielt werden.

Auto-Modus

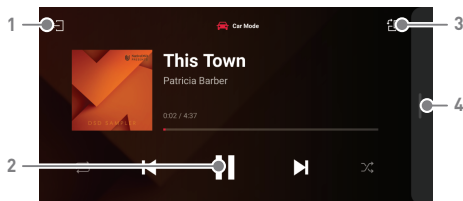



- | | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| 1 | | Verlassen | Den Auto-Modus verlassen. |
| 2 | | Wiedergabe/Pause | Musik abspielen oder anhalten. |
| 3 | | Bildschirm drehen | In den horizontalen/vertikalen Modus wechseln. |
| 4 | | Wiedergabelisten | Aktuelle Wiedergabeliste anzeigen. |

Bookmark-Funktion

Sie können bis zu fünf Ordner oben am Bildschirm anzeigen.

Lesezeichen setzen

1. Tippen Sie auf [⋮] rechts vom gewünschten Ordner in der Wiedergabeliste, um ein Lesezeichen hinzuzufügen.

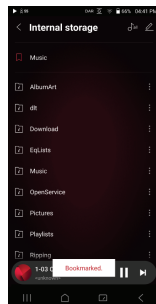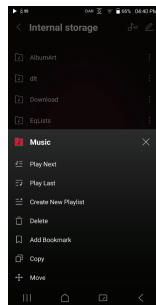




Es können bis zu 5 Lesezeichen gesetzt werden.

Favorites-Funktion

Mit der Funktion Favoriten können Sie einen Titel, den Sie gerade abspielen, in Ihre eigene Liste aufnehmen.

Favoriten setzen


1. Tippen Sie auf [♥] auf dem Wiedergabe-Bildschirm, um den aktuellen Titel den Favoriten hinzuzufügen oder ihn aus der Liste zu entfernen.
2. Ziehen Sie vom Startbildschirm in die Richtung [Links ↔ Rechts], um die Menüliste anzuzeigen. Durch Drücken von [Favoriten] wird eine Liste Ihrer Favoriten angezeigt.

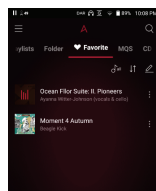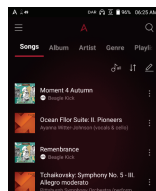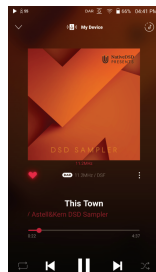


WLAN- Verbindung herstellen

Verbindung mit einem Netzwerk

1. Drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste lange auf [] oder wählen Sie [Menü - Einstellungen - Wi-Fi] aus, um eine Liste mit Zugriffspunkten anzuzeigen.

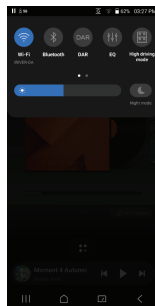

2. Wählen Sie den gewünschten Zugriffspunkt aus, um eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herzustellen.
 - Je nach Einstellungen des Zugriffspunkts werden zusätzliche Daten wie z. B. der Schlüsselindex und der Netzwerkschlüssel erforderlich.

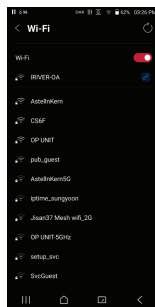

Netzwerke, für die Browser- oder andere zusätzliche Zertifizierungen erforderlich sind, werden nicht unterstützt. Die Sender 1 bis 13 werden unterstützt.


Verwendung von Bluetooth

Konfiguriert zwei-Wege Bluetooth (RX/TX), um drahtlos über ein Gerät Musik zu hören, das Bluetooth unterstützt.

Bluetooth ein-/ausschalten

Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät verwenden können, müssen Sie per Pairing eine Verbindung mit einem Gerät herstellen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm [] oder unter [Menü - Einstellungen - Bluetooth] die Option [EIN/AUS] aus.

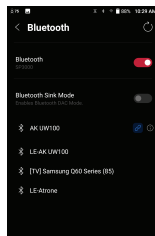


Bluetooth-Pairing

1. Wählen Sie das entsprechende Bluetooth-Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus.


Trennen einer Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie auf dem Bildschirm auf das verbundene Bluetooth-Gerät und bestätigen Sie die Meldung zum Trennen der Verbindung mit dem Gerät.

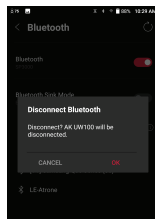


Entfernen einer Bluetooth-Paarung

1. Drücken Sie auf  rechts neben dem per Pairing verbundenen Gerät, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie „Pairing beenden“ aus, um den Vorgang abzuschließen.

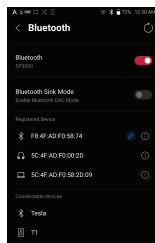


Verwendung des Bluetooth Sink-Modus


Ähnlich wie der Anschluss eines Smartphones an einen Bluetooth-Lautsprecher, kann Musik auf dem PD20 über ein externes Gerät wiedergegeben werden, indem Sie das externe Gerät mit dem PD20 verbinden.

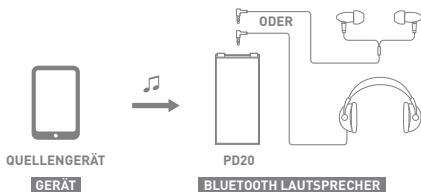

1. Aktivierung des Bluetooth Sink-Modus.
2. Suchen Sie das PD20 im Bluetooth-Menü des externen Geräts und stellen Sie die Verbindung her.

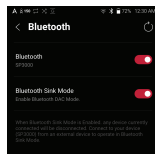

3. Die auf einem angeschlossenen Gerät abgespielte Musik wird über das PD20 ausgegeben.

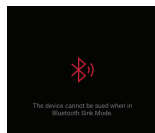

Wenn der Bluetooth Sink-Modus aktiviert ist, werden alle momentan angeschlossenen Geräte getrennt.

Der Bluetooth-Codec kann auf das Quellgerät eingestellt werden, von dem die Musik stammt.

Unterstützende Bluetooth-Spezifikationen

- Profil: A2DP, AVRCP
- Unterstützte Codes: Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC
- Die Geräteleistung kann während der Hi-Res-Wiedergabe beeinträchtigt werden. Schalten Sie das Gerät nicht aus, während eine Bluetooth-Verbindung besteht. Sollten Probleme auftreten, sollten Sie das Bluetooth-Gerät ausschalten. Je nach Bluetooth-Gerät kann das Paarungsverfahren unterschiedlich sein. Lesen Sie stets die entsprechende Bedienungsanleitung. Wenn das Produkt mit einem Bluetooth-Gerät verbunden wird, darf der Abstand beider Geräte nicht größer als 20 cm sein. Bei einem größeren Abstand verschlechtert sich die Klangqualität. Bei einem Abstand von zwei Metern oder mehr, kann die Kopplungsverbindung abbrechen. (Je nach Gerät und Umgebung kann der Abstand unterschiedlich sein.)

Während der Verwendung von Bluetooth kann ein Übersprechen auftreten. Stellen Sie bei der Verwendung von mehrpunktfähigen Geräten die erforderlichen Verbindungen vor der Verwendung her.

Einige Funktionen werden möglicherweise nicht unterstützt und die Qualität der Wiedergabe kann variieren.

Aufgrund des Akku-Ladestands und der Umgebung können Fehlfunktionen, Störgeräusche und andere unerwünschte Effekte auftreten.

- Bei einer Beeinträchtigung der Datenübertragung durch Signalstörungen. (z. B. beim Tragen eines Bluetooth-Geräts und gleichzeitigem Halten des Geräts oder wenn Sie das Geräts in einer Hand und ein anderes elektronisches Geräts in der anderen Hand halten usw.)
- Wenn das Gerät oder der Funksender eines Bluetooth-Kopfhörers Teile des Körpers berührt.
- Wenn die Stärke der Signalübertragung u. a. durch Wände, Ecken und Abtrennungen beeinträchtigt wird.
- Wenn Geräte, die dieselben Frequenzen nutzen, Störungen verursachen. (beispielsweise medizinische Geräte, Mikrowellenöfen oder WLAN-Geräte usw.)
- Bereiche mit übermäßig starken Interferenzen oder schwachen Signalen. (z. B. Aufzüge, Kellerräume usw.)

Einstellungen

Richten Sie das Gerät gemäß der Anforderungen des Benutzers ein. Je nach Firmwareversion kann das Einstellungsmenü unterschiedlich sein.

Einrichtung

1. Wählen Sie [Menü - Einstellungen] aus oder [] in der Mitteilungsleiste auf der Startseite.
2. Wählen Sie das gewünschte Element für das Setup aus.

Wi-Fi

- Ändern Sie die Einstellungen des WLAN-Netzwerks und schalten Sie Wi-Fi ein oder aus.



Auf Seite 55 dieses Handbuchs finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung eines WLAN-Netzwerks.

Bluetooth

- Konfiguriert zwei-Wege Bluetooth (RX/TX), um drahtlos über ein Gerät Musik zu hören, das Bluetooth unterstützt.



Lesen Sie [Verwendung von Bluetooth] auf Seite 56 des Handbuchs, um weitere Informationen zur Erstellung einer Bluetooth-Verbindung zu erhalten.

Bluetooth Codec

- Wenn Bluetooth aktiviert wird, kann der geltende Codec eingestellt werden.



Bluetooth erneut verbinden, um die geänderten Einstellungen zu aktivieren. Falls eine Codec nicht vom angeschlossenen Gerät unterstützt wird, wird automatisch ein anderer, unterstützter Codec ausgewählt.

AK CONNECT

- Stellen Sie ein, ob AK Connect verwendet werden soll oder nicht.

AK File Drop

- Aktiviert oder deaktiviert den AK-Datei-Drop.

Roon Ready

- Stellen Sie ein, ob Sie Roon Ready verwenden möchten oder nicht.

AirPlay

- Legen Sie die bevorzugten AirPlay-Nutzungseinstellungen fest.

Crossfeed

- Sorgt dafür, dass sich die Kopfhörer wie Lautsprecher anhören.
 - Einstellen der Einzelheiten für Shelf Cutoff und Shelf Gain auf Ihre Anforderungen.



Von Crossfeed unterstützte Formate : PCM [8~192kHz (8/16/24bit)]

Digital Audio Remaster

- Wenn DAR aktiviert ist, können PCM-Titel konvertiert und bis zu DSD256 abgespielt werden.

DAC-Filter

- Richtet den von einem DAC-Hersteller zur Verfügung gestellten DAC-Filter ein.



Der DAC-Filter wird nur für 24-Bit / 192 kHz oder niedrigere PCM-Formate angewandt, nicht für DSD-Formate.

Links-Rechts-Balance

- Hierüber können Sie die Balance zwischen dem linken und dem rechten Kanal für Ohrhörer bzw. Kopfhörer

Unterbrechungsfreie Wiedergabe

- Der nächste Titel wird ohne Unterbrechungen bzw. ohne stille Pausen wiedergegeben.
 - Die unterbrechungsfreie Wiedergabe wird nur für zwei Dateien mit identischer Bitrate, identischer Samplingrate und identischen Kanälen unterstützt.

ReplayGain

- Sie können den Lautstärkepegel einstellen.

Line-out-Ausgang

- Stellen Sie die Spannung ein, die generiert werden soll, wenn Line-Out aktiv ist.



Verwenden Sie keine Ohrhörer, wenn die Funktion „Ausgabe“ aktiviert ist. Andernfalls kann dies zu einem dauerhaften Hörverlust führen. Line-out wird unterstützt, wenn der Verstärker auf geringe Leistung eingestellt ist.

Wiedergabeeinstellungen

- Wenn Sie im Menü Musik auswählen, wird der Ort und die Art eingestellt, auf die das Lied während der Wiedergabe geladen wird.

CD-Ripping

- Stellen Sie die automatische CD-Ripping-Funktion und ebenfalls das Dateiformat und die Geschwindigkeit ein, in der die CD gerippt wird.

USB-Modus

- Mediengerät (USB-Laufwerk): Hierüber stellen Sie eine Verbindung mit einem Computer zum Übertragen von Mediendateien her.
- DAC-Eingang: Geben Sie Musik über einen angeschlossenen PC durch das Gerät wieder.

USB-Audio

- Stellt den DSD-Ausgabebetyp ein, der über den portablen USB-DAC ausgegeben wird.



Während Sie das USB-Audio verwenden, kann die Bluetooth-Funktion nicht verwendet werden.

S/PDIF-Konvertierung

- Stellen Sie ein, ob Sie S/PDIF und das Ausgangsformat verwenden möchten oder nicht.

Auto-Modus

- Auto-Modus ein/ausschalten.
- Stellen Sie den Standard-Bildschirmmodus auf Landschaft oder Portrait.

Mitteilungsleiste

- Sie können die Tasten der Schnelleinstellungen in der Mitteilungsleiste hinzufügen, löschen oder umstellen. Ziehen Sie die Symbole hier her, um Schnelleinstellungstasten hinzufügen, oder die Reihenfolge zu ändern.

Lautstärkebegrenzung

- Zeigt eine Warnung an, wenn die Lautstärke eine bestimmte Höhe erreicht und richtet entsprechende Optionen ein.

Steuerung gesperrt

- Beim Aktivieren der Sperrtaste können Sie auswählen, welche Funktionen gesperrt werden sollen.



Die Schalter für Current und AMP Class sind von der Verriegelung ausgenommen.

Anzeige

- Bildschirmhelligkeit Passen Sie die Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit an.
- Tippen Sie doppelt auf den Bildschirm, um ihn aufzuwecken: Wecken Sie das Gerät auf, indem Sie zweimal auf den Bildschirm tippen.
- Bildschirm ausschalten: Der Bildschirm wird nach einer festgelegten Zeit ausgeschaltet, wenn keine Benutzereingabe erfolgt.

LED-Einstellungen

- Stellen Sie ein, ob Sie die LED verwenden möchten oder nicht und wählen Sie die Lichtoptionen aus.

Datum & Uhrzeit

- Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

Gerätename

- Legen Sie den Gerätenamen fest.
 - Die maximale Länge des Gerätenamens beträgt 50 Zeichen.

Sprache

- Wählen Sie die Sprache für das Display aus.
 - Folgende Sprachen werden unterstützt: Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Französisch, Russisch, Deutsch und Spanisch.

Eingabemethode

- Tastatur: Wählen Sie die Tastatursprache aus.
 - Folgende Sprachen werden unterstützt: Englisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Französisch, Russisch, Deutsch und Spanisch.



Unterstützte Sprachen können je nach Standort variieren

Leistung und Batterie

- Automatisches Ausschalten: Wenn für eine gewisse Zeit lang keine Benutzerinteraktion mit dem Gerät stattfindet (Tastendruck, allgemeine Bedienung des Geräts), schaltet sich dieses automatisch aus.
- Sleep-Timer einstellen: Nach einer festgelegten Zeitspanne hält die Wiedergabe an und das Gerät schaltet entsprechend der unter [Automatisches Ausschalten] eingestellten Zeitspanne ab.
- Batterieschutz-Modus: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, stellen Sie den Akku so ein, dass er nur bis zu 85 % geladen wird.

Download

- Hierüber können Sie einen Ordner für Dateien auswählen, die Sie herunterladen.



Der Standardordner wird festgelegt, wenn AK Connect zum Herunterladen von Dateien genutzt wird.
Wenn [Ordner auswählen] gewählt wird, wird der Benutzer bei jedem Download von Dateien zur Auswahl eines Download-Ordners aufgefordert.

Aktualisieren

- System-Aktualisierung: Das System wird aktualisiert, wenn eine neue Version verfügbar ist.
- Anwendungsaktualisierung: Die Standardanwendungen werden aktualisiert, wenn neue Versionen verfügbar sind.

Systeminformationen

- Geräteinformationen: Modellnummer, Firmware-Version, MACAdresse und Informationen zur Speicherauslastung anzeigen. Die microSD-Karte kann eingebunden bzw. deren Einbindung aufgehoben werden und Daten können gelöscht werden.
- Rechtliche Informationen: Bitte schauen Sie die Open-Source-Lizenzen und Richtlinien nach.



Beim Formatieren der micro-SD-Karte werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht. Sichern Sie vor dem Formatieren alle wichtigen Dateien.
Wenn Sie die micro-SD-Karte von einem Computer aus formatieren, wählen Sie unbedingt die FAT32-Formatierung aus.

System zurücksetzen

- Medien initialisieren: Die interne Datenbank wird zurückgesetzt und erneut gescannt.
Die Initialisierungszeit der Datenbank kann je nach Anzahl der auf dem Gerät gespeicherten Dateien variieren.
- Einstellungen zurücksetzen: Stellt alle Benutzereinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
- Zurücksetzen auf Werkszustand: Löscht alle Benutzerdaten und setzt alle Benutzereinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.

Sicherheitsvorkehrungen

Gerät

- Stecken Sie Stecker nicht mit Gewalt oder ruckartig in die Kopfhörer, den asymmetrischen Anschluss oder den USB-Anschluss.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände (Münzen, Haarnadeln usw.) und keine brennbaren Materialien in das Gerät.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nass geworden ist (Regen, Wasser, Chemikalien, Medikamente, Kosmetika, Schweiß, Feuchtigkeit usw.) und lassen Sie es vollständig trocknen. (Durch Flüssigkeiten beschädigte Geräte werden unabhängig von der Garantiezeit kostenpflichtig repariert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass das Gerät reparierbar ist.)
- Bewahren Sie das Gerät nicht in Räumen auf, in denen extreme Temperaturverhältnisse herrschen (0°C~ +40°C).
- Benutzen Sie das Gerät nicht in heiß-feuchten Orten wie z. B. Saunas.
- Vermeiden Sie Orte, an denen das Gerät Feuchtigkeit, Staub oder Rauch ausgesetzt ist.
- Nutzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf Tüchern, elektrischen Heizdecken oder Teppichen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder in einer Mikrowelle auf.
- Versuchen Sie niemals das Produkt zu demontieren, reparieren oder auf irgendeine Art und Weise zu modifizieren.
- Lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in engen Räumen, während es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von magnetischen Gegenständen auf (Magnete, TV-Geräte, Monitore, Lautsprecher usw.).
- Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Reinigungsprodukte für das Gerät, da diese zu Beschädigungen an der Lackierung und Oberflächenbeschichtung führen können.
- Lassen Sie das Gerät niemals fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus (starke Vibrationen usw.).
- Drücken Sie nicht gleichzeitig auf mehrere Tasten.
- Trennen Sie während der Datenübertragung nicht das USB-Kabel Typ C.
- Wenn Sie das USB Typ-C-Kabel anschließen, verwenden Sie die USB-Buchse an der Rückseite des PCs. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es an einen defekten oder beschädigten USB-Anschluss angeschlossen wird.

- Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es an einen defekten oder beschädigten USB-Anschluss angeschlossen wird.
- Wird ein Bild für längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt, kann dies zum Einbrennen in den Bildschirm führen (Nachbild).
- Der Bildschirm kann durch Schutzfolien und Aufkleber schlechter Qualität beschädigt werden.
- Stecken Sie keinesfalls Fremdkörper in den Ohrhöreranschluss.
- Das Abspielen und Laden des Geräts kann Wärme erzeugen, seien Sie deshalb vorsichtig.

Sonstige

- Verwenden Sie keine Ohr-/Kopfhörer und bedienen Sie das Gerät nicht, während Sie ein Fahrzeug fahren. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern in bestimmten Ländern auch gesetzlich verboten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während irgendeiner körperlichen Aktivitäten (Fahren, Laufen, Wandern usw.)
- Verwenden Sie das Gerät nur in einer sicheren Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, wenn Sie das Gerät unterwegs benutzen.
- Nutzen Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht bei einem Gewitter, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern.
- Senken Sie die Lautstärke oder stellen Sie die Nutzung des Produkts ein und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn während oder kurz nach der Nutzung des Geräts ein Pfeifen in Ihren Ohren auftritt.
- Hören Sie Musik nicht über längere Zeit bei übermäßiger Lautstärke.
- Benutzen Sie die Ohr-/Kopfhörer nicht bei übermäßiger Lautstärke.
- Achten Sie darauf, dass sich die Ohr-/Kopfhörer nicht zwischen anderen Gegenständen verfangen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Tragen der Ohrhörer nicht einschlafen, und tragen Sie die Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum.

Fehlerbe- hebung

Im Folgenden finden Sie Lösungen für allgemeine Probleme.

1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
 - Der Akku muss geladen werden. Laden Sie das Gerät mindestens eine Stunde lang und versuchen Sie es erneut.
 - Setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut. (siehe S. 5)
2. Das Gerät wird nicht geladen, wenn es mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.
 - Schließen Sie an den PC mit einem USB-Kabel Typ C an. Je nach Zustand des PCs ist ein Aufladen nicht möglich. (Das Aufladen über den PC wird nicht empfohlen. Verwenden Sie einen Adapter.)
 - Schließen Sie den Adapter mithilfe des USB-Kabels Typ C an.
3. Das Gerät schaltet sich während der Nutzung automatisch aus, obwohl der Akku ausreichend geladen ist.
 - Wenn die interne Temperatur des Geräts während der Nutzung über einen bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Niveau überschreitet, kann sich das Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch ausschalten.
 - Bitte warten Sie eine Weile bei ausgeschaltetem Gerät, bevor Sie es erneut verwenden.
4. Der Computer erkennt das Gerät nicht oder beim Anschließen tritt ein Fehler auf.
 - Verwenden Sie einen USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.
 - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel Typ C korrekt angeschlossen ist.
 - Prüfen Sie an einem anderen Computer, ob sich das Gerät ordnungsgemäß anschließen lässt.
5. Der Bildschirm schaltet sich wiederholt aus.
 - Der Bildschirm wird nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet, um das Entladen des Akkus zu verringern. Legen Sie die Zeit unter [Menü - Einstellungen - Anzeige - Timeout] fest.
6. Der Bildschirm zeigt Bilder nicht ordnungsgemäß an.
 - Überprüfen Sie, ob der Bildschirm verschmutzt ist.

7. Es erfolgt keine Tonwiedergabe oder es ist/sind ein Rauschen/Interferenzen hörbar.
 - Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Lautstärke höher als [0] eingestellt sind.
 - Prüfen Sie, ob der Ohrhörerstecker korrekt angeschlossen ist, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss nicht verschmutzt ist.
 - Prüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist.
 - Prüfen Sie, ob die Audioeinstellungen ordnungsgemäß festgelegt wurden. (symmetrische Ausgabe, Ausgabe usw.)
8. Eine Datei kann nicht wiedergegeben werden oder das Produkt wird beim Abspielen einer bestimmten Datei instabil.
 - Je nach Zustand der Datei kann Folgendes geschehen:
 - Die Wiedergabe ist instabil oder erweist sich als schwierig.
 - Das Produkt funktioniert u. U. nicht normal.
 - Die Datei klingt u. U. anders als auf einem Computer.
 - Es kann Unterschiede bei der Wiedergabeleistung oder der Ausführung anderer Funktionen geben.
 - Es kann Unterschiede bei den Spezifikationen für die Wiedergabe geben.
 - Es wird empfohlen, die Datei zu konvertieren oder eine andere Datei zu verwenden.

Copyright

IRIVER behält die Rechte an Patenten und Marken, Urheberrechten und anderen geistigen Eigentumsrechten bezüglich dieses Handbuchs.

Dies umfasst das Verbot, jegliche Teile dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder auf irgendeine zu duplizieren oder reproduzieren, ohne zuvor die schriftliche Genehmigung von IRIVER eingeholt zu haben. Die Verwendung und Reproduktion des vollständigen Dokuments oder von Teilen des Dokuments wird strafrechtlich verfolgt. Software, Audio-, Video- und alle anderen dem Urheberrecht unterliegenden Inhalte sind den Gesetzen des Urheberrechts entsprechend geschützt.

Die nicht genehmigte Reproduktion oder Weitergabe der urheberrechtlich geschützten Inhalte aus diesem Produkt unterliegt der rechtlichen Verantwortung des Benutzers, die dieser vollständig annimmt.

Die in Beispielen verwendeten Firmen, Organisationen, Produkte, Personen und Ereignisse basieren nicht auf tatsächlichen Daten. Es ist nicht die Absicht von IRIVER, irgendeine Firma, Organisation, irgendein Produkt, irgendeine Person oder irgendein Ereignis mit diesem Handbuch in Verbindung zu bringen und es sollte keine solche Schlussfolgerung getroffen werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die zutreffenden Urheberrechtsgesetze einzuhalten.

Copyright © IRIVER. All Rights Reserved.

Zertifizierungen

KC/FCC/CE/TELEC

Gerät der Klasse B (Kommunikationsapparatur für die private Nutzung): Dies ist ein Gerät der Klasse B, das gemäß den EMV-Richtlinien für die private Nutzung registriert ist. Das Gerät kann in Wohngebieten und in allen anderen Bereichen verwendet werden.



FCC-ID: 2B02WPPR62

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Vorgaben: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) darf nicht anfällig gegenüber empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

FCC Caution Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Instruction of E-Label

Informationen über KC/FCC/CE/TELEC-Zertifikate finden Sie unter [settings - system information - regulations]

(b) For a Class B digital device or peripheral, the instructions furnished the user shall include the following or similar statement, placed in a prominent location in the text of the manual: NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Body-Worn operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the portable music player kept 5mm. from the body. To maintain compliance requirements, use only belt-clips, holsters or similar accessories that maintain a 5mm separation distance between the user's Body and the back of the Portable music player, including the antenna. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with CE RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn accessory exposure conditions "Specific information must be included in the operating manuals to enable users to select body-worn accessories that meet the minimum test separation distance requirements. Users must be fully informed of the operating requirements and restrictions, to the extent that the typical user can easily understand the information, to acquire the required body-worn accessories to maintain compliance. Instructions on how to place and orient a device in body-worn accessories, in accordance with the test results, should also be included in the user instructions. All supported bodyworn accessory operating configurations must be clearly disclosed to users through conspicuous instructions in the user guide and user manual to ensure unsupported operations are avoided. All body-worn accessories containing metallic components must be tested for compliance and clearly identified in the operating manual. The instruction must inform users to avoid using other body-worn accessories containing metallic components to ensure RF exposure compliance."

Registrierte Handelsmarken

Windows 10, Windows11 und Windows Media Player sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corp.



LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und / oder dessen Tochterunternehmen.

Qualcomm ist ein Handelszeichen von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

aptX ist ein Handelszeichen von Qualcomm Technologies International, Ltd., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Haftung- sauss- chluss

Hersteller, Importeur und Distributoren haften nicht für Schäden, einschließlich Unfallverletzungen und sonstige Verletzungen, die durch die unsachgemäße Nutzung oder den unsachgemäßen Betrieb dieses Produktes entstehen.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen basieren auf den aktuellen Produktspezifikationen.

IRIVER, der Hersteller dieses Geräts, ist damit beschäftigt, neue ergänzende Funktionen hinzuzufügen und wird auch in Zukunft neue Technologien einsetzen. Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Es wird keine Haftung für einen eventuellen Datenverlust infolge des Gebrauchs dieses Produkts übernommen.

Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Körper unter normalen Betriebsbedingungen betrieben werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur Adapter verwenden, die sicherheitszertifiziert sind und für 15 Watt oder weniger bewertet sind.

Technische Daten

General Specifications	
Product Name	PD20
Body Color	Silver
Body Material	Aluminum
Display	6inch 2K 2160x1080 touch screen
Supported Audio Formats	WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
Sample rate	PCM : 8kHz ~ 768kHz (8/16/24/32bits per Sample) DSD : DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo / DSD512(1bit 22.4MHz), Stereo
Output Level	Unbalanced 5Vrms Balanced 10Vrms (Condition No Load)
CPU	Octa-core
DAC	ESS ES9027PRO x4
Decoding	Support up to 32bit / 768kHz playback
Input	USB Type-C input (for charging & PC & MAC)
Outputs	Unbalanced Out (3.5mm), Balanced Out 4.4mm (only 5-pole supported), Optical Out (3.5mm)
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
Bluetooth	v5.3 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC)
Dimensions	3.05" (77.5mm) [W] x 6.12" (155.7mm) [H] x 0.68" (17.3mm) [D]
Weight	about 11.04oz (313g)
Feature Enhancements	Firmware upgrade supported (OTA)
Operating Temperature	0°C ~ + 40°C (32°F ~ 104°F)
Audio Specifications	
Frequency Response	±0.005dB (Condition : 20Hz~20kHz) Unbalanced ±0.010dB (Condition : 20Hz~20kHz) ±0.020dB (Condition : 20Hz~70kHz) Unbalanced ±0.020dB (Condition : 20Hz~70kHz) Balanced
S/N	124dB @ 1kHz, Unbalanced 127dB @ 1kHz, Balanced
Crosstalk	-133dB @ 1kHz, Unbalanced -140dB @ 1kHz, Balanced
THD+N	0.0003% @ 1kHz, Unbalanced 0.0004% @ 1kHz, Balanced
IMD SMPTE	0.0006% 800Hz 10kHz (4:1) Unbalanced Balanced
Output Impedance	Unbalanced Out 3.5mm (0.7ohm) Balanced Out 4.4mm (1.7ohm)
Clock Source	
Clock Jitter	25pS [Typ]
Reference Clock Jitter	200 Femto Seconds
Storage Capacity	
Built-in Memory	256GB (NAND)
External Memory	microSD x1 (Max. 2TB)
Battery	
Capacity	5,770mAh
Charge Time	about 4hours (QC3.0 Charging)
Playback Time	about 14hours (Standard : Flac, 16bit/44.1kHz, Vol.50, LCD Off, Class AB)
Supported OS	
Supported OS	Windows 10, 11 (32/64bit) MAC OS X 10.7
SAR	Body 10g(W/kg) WLAN 2.4GHz : 0.707