

DALI KATCH

BEDIENUNGSANLEITUNG



IN ADMIRATION OF MUSIC



INHALT

1.0 Auspacken	3	6.3 Bluetooth-Empfang	11
2.0 DALI KATCH Bedienelemente und Anschlüsse	4	6.4 Benennung von Bluetooth-Verbindungen .	11
2.1 DALI KATCH Bedienelemente Übersicht . . .	4	6.5 Stereo-Wiedergabe	12
2.2 DALI KATCH Anschlüsse Übersicht	5	7.0 Sound-Modus	13
3.0 Ein- und Ausschalten	6	8.0 Anschlüsse	14
3.1 Einschalten	6	8.1 USB-Anschluss (Anschlüsse 1).....	14
3.2 Ausschalten	6	8.2 Stereo-Miniklinke (Anschlüsse 2).....	14
4.1 Lautstärke verringern.....	7	9.0 Trageschlaufe	15
4.2 Lautstärke erhöhen	7	10.0 Aufstellung	16
4.0 Lautstärkeregelung	7	11.0 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen & Firmware-Update	17
4.3 Anzeige der Lautstärke	7	11.1 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen . . .	17
5.0 Akku laden	8	11.2 Firmware-Update.....	17
6.0 Bluetooth	9	12.0 Reinigen	18
6.1 Koppeln	9	13.0 Entsorgung	19
6.2 Bluetooth-Kopplung per NFC	10		



1.0 AUSPACKEN



Achten Sie darauf, das Gerät und die weiteren zum Lieferumfang gehörenden Teile beim Auspacken nicht zu beschädigen. Überprüfen Sie, ob sich auch alle Teile in der Verpackung befinden (DALI KATCH, Ladegerät, Netzstecker-Aufsätze, Tragetasche, Quick Start Guide). Heben Sie das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie umziehen oder den Lautsprecher zur Reparatur schicken müssen.




IN ADMIRATION OF MUSIC




2.0 DALI KATCH BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

2.1 DALI KATCH BEDIENELEMENTE ÜBERSICHT

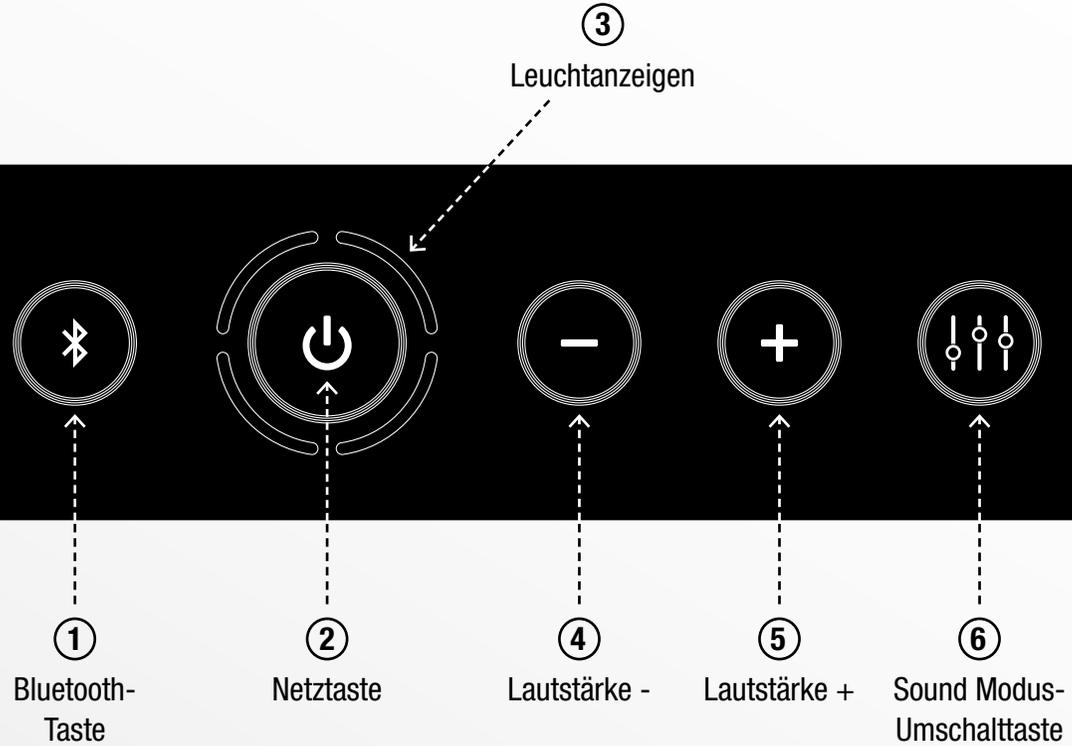

2.0 DALI KATCH BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

2.2 DALI KATCH ANSCHLÜSSE ÜBERSICHT

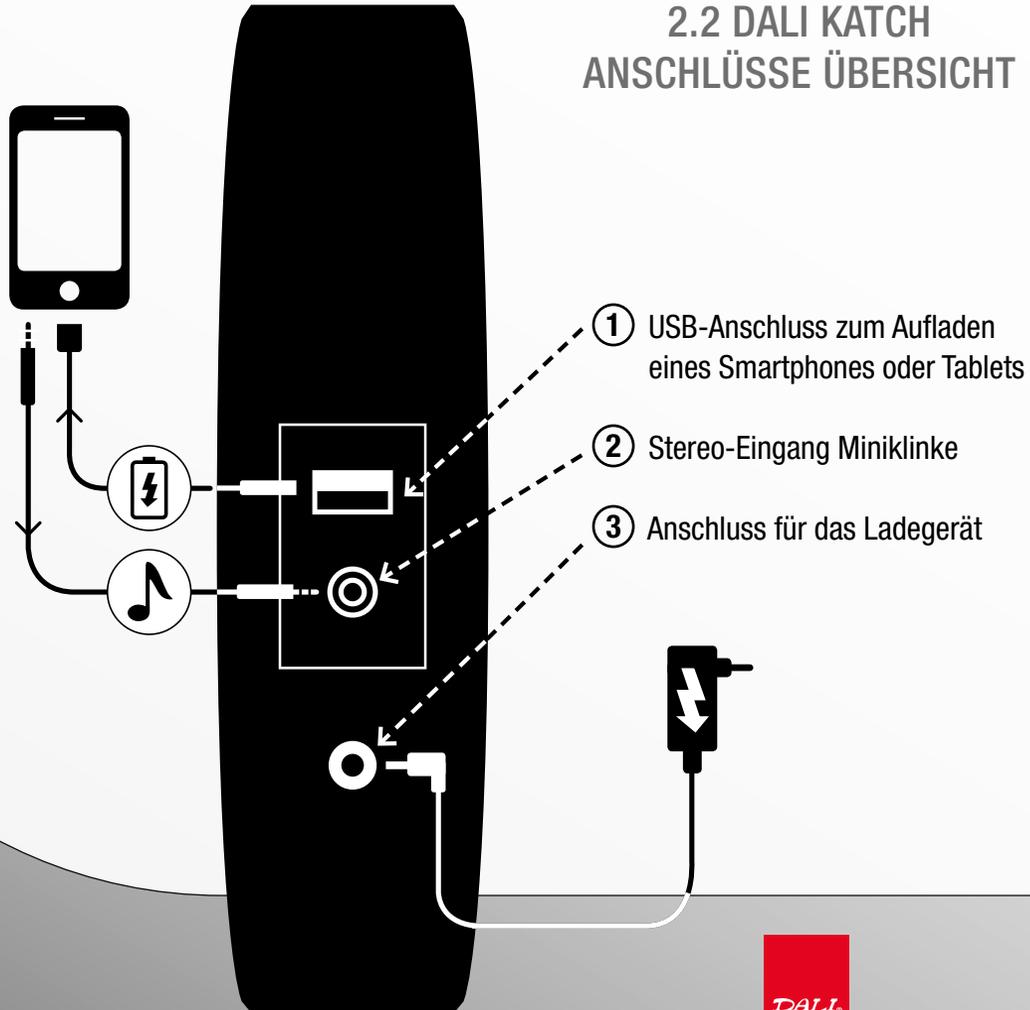


3.0 EIN- UND AUSSCHALTEN

3.1 EINSCHALTEN

Um den DALI KATCH einzuschalten, drücken und halten Sie die Netzta s te (2), bis das akustische Signal für Power ON zu hören ist. Die Anzeige (3) leuchtet und der KATCH ist betriebsbereit.

Wenn der DALI KATCH eingeschaltet ist, informiert die Leuchtanzeige (3) über den Ladezustand des Akkus.

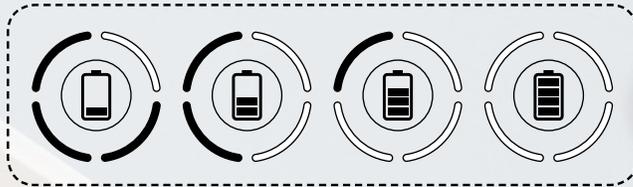

Wenn sich Ihr DALI KATCH nicht einschalten lässt, schließen Sie ihn an das Ladegerät an (siehe Abschnitt 5.0)

3.2 AUSSCHALTEN

Um den DALI KATCH auszuschalten, drücken und halten Sie die Netzta s te (2), bis das akustische Signal für Power OFF zu hören ist. Die Leuchtanzeige (3) erlischt – es sei denn, der DALI KATCH ist an eine Netzsteckdose angeschlossen (siehe Abschnitt 5.0).

Der DALI KATCH schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht genutzt wird. Im Akkubetrieb schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten selbstständig aus, im Netzbetrieb an einer Steckdose nach 30 Minuten.



4.0 LAUTSTÄRKEREGELUNG

4.1 LAUTSTÄRKE VERRINGERN



Um die Lautstärke des DALI KATCH zu verringern, drücken Sie die Lautstärke "Minus"-Taste (4). Durch längeres Drücken der Lautstärke "Minus"-Taste (4) lässt sich die Lautstärke schneller verringern.

4.2 LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

Um die Lautstärke des DALI KATCH zu erhöhen, drücken Sie die Lautstärke "Plus"-Taste (5). Durch längeres Drücken der Lautstärke "Plus"-Taste (5) lässt sich die Lautstärke schneller erhöhen.


4.3 ANZEIGE DER LAUTSTÄRKE

Die Leuchtanzeige (3) zeigt die eingestellte Lautstärke in vier Stufen an.

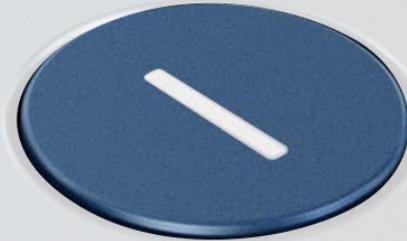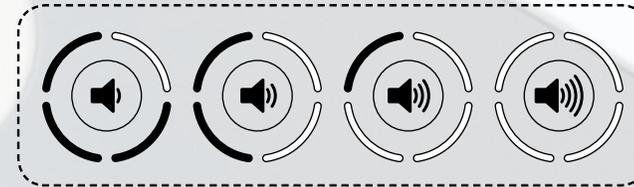

5.0 AKKU LADEN

Um den Akku des DALI KATCH aufzuladen, verbinden Sie das im Lieferumfang befindliche Ladegerät mit einer Steckdose und dem Stromanschluss des DALI KATCH (Anschluss 3). Der Ladevorgang startet automatisch. Während des Ladevorgangs pulsieren die Leuchtanzeigen rund um Taste 3 langsam, während der jeweils aktuelle Ladestatus angezeigt wird. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert maximal zwei Stunden. Die Wiedergabe von Musik oder das Verwenden des USB-Anschlusses (Anschluss 1) zum gleichzeitigen Laden eines Mobilgeräts verlängert die Ladezeit.

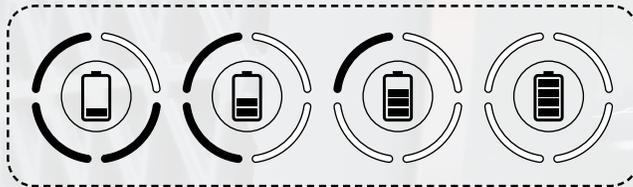

Mit vollständig geladenem Akku ist der DALI KATCH bis zu 24 Stunden lang betriebsbereit.

Wird der DALI KATCH über das angeschlossene Ladegerät betrieben, ermöglicht dies eine höhere Wiedergabelautstärke und einen kraftvolleren Klang. Der Netzbetrieb kann daher für die optimale Beschallung einer Party empfehlenswert sein.



6.0 BLUETOOTH

6.1 KOPPELN

Um Ihr Bluetooth-Gerät mit dem DALI KATCH zu koppeln,

1. schalten Sie den DALI KATCH ein (siehe Abschnitt 3.1).
2. Der DALI KATCH ist nun bereit für das Koppeln per Bluetooth.
3. Starten Sie den Kopplungsprozess auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
4. Sind die Geräte gekoppelt, ist ein Audiosignal für Bluetooth-Koppeln zu hören und die Leuchtanzeige (Taste 3) leuchtet blau.

War ein Bluetooth-Gerät zuvor bereits mit dem DALI KATCH verbunden und befindet sich in Reichweite, verbindet sich der DALI KATCH automatisch mit diesem Gerät.

Es ist möglich, zwei Geräte gleichzeitig mit dem DALI KATCH zu koppeln. Beide Geräte können ein Audiosignal abspielen, aber nur eines jeweils über den DALI KATCH.




6.0 BLUETOOTH

6.2 BLUETOOTH-KOPPLUNG PER NFC

Die Bluetooth-Kopplung lässt sich auch per NFC (Near Field Communication) starten.

1. Schalten Sie den DALI KATCH ein (siehe Abschnitt 3.1).
2. Vergewissern Sie sich, dass NFC bei Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook aktiviert ist.
3. Stellen Sie fest, wo sich die NFC-Sensorfläche an Ihrem Mobilgerät befindet.
4. Halten Sie die NFC-Sensorfläche Ihres Mobilgeräts – wie in der Illustration gezeigt – seitlich im Bereich der Netztaaste (2) nahe an den DALI KATCH.

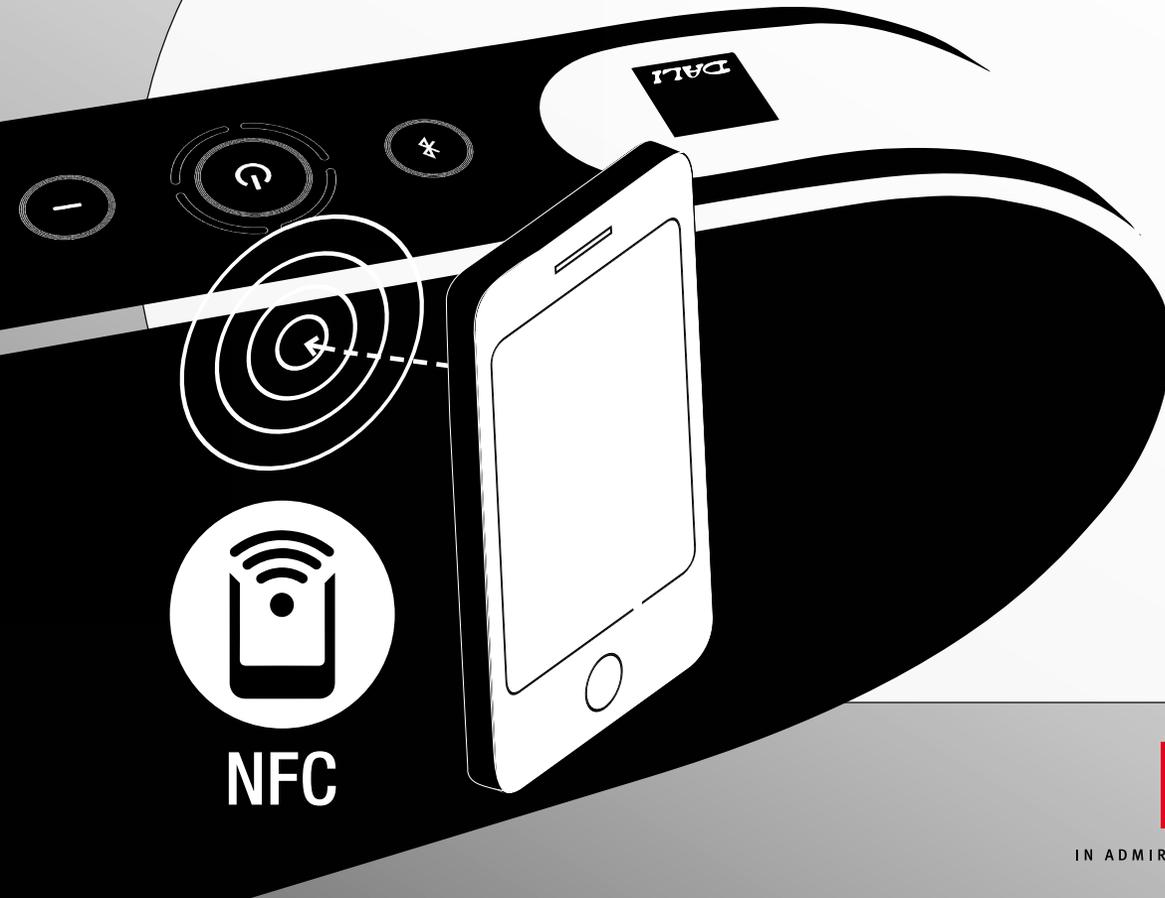

6.0 BLUETOOTH

6.3 BLUETOOTH-EMPFANG


Lässt sich Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem DALI KATCH koppeln,

1. drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste (1), bis ein Audiosignal für Bluetooth-Empfang zu hören ist und die Leuchtanzeige (3) blau leuchtet.
2. Die Verbindung zu allen Geräten ist nun getrennt und Sie können die Kopplung Ihres Bluetooth-Geräts erneut vornehmen.

6.4 BENENNUNG VON BLUETOOTH-VERBINDUNGEN

Wenn Sie mehr als einen DALI KATCH besitzen, ist es möglich, den von Bluetooth verwendeten Namen Ihres DALI KATCH zu verändern.

1. Schalten Sie den DALI KATCH aus (siehe Abschnitt 3.2).
2. Drücken und halten Sie die Netztaaste (2).
3. Wenn ein akustisches Signal für das Einschalten des DALI KATCH zu hören ist, halten Sie weiterhin die Netztaaste (2) gedrückt und ...
4. ... drücken Sie zudem die Lautstärke "Plus"-Taste (5) oder die Lautstärke "Minus"-Taste (4), um zwischen den verfügbaren Namen umzuschalten (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 und DALI KATCH 3).

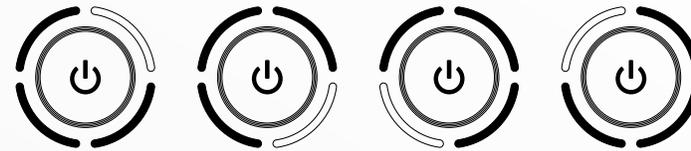

DALI KATCH

DALI KATCH 1

DALI KATCH 2

DALI KATCH 3



6.0 BLUETOOTH

6.5 STEREO-WIEDERGABE

Es ist möglich, zwei DALI KATCH als Stereo-Paar einzusetzen, um die linken und rechten Stereokanäle wiederzugeben.

Um einen Stereobetrieb zu ermöglichen,

1. Schalten Sie den ersten DALI KATCH ein und koppeln ihn mit einem Bluetooth-Gerät (siehe Abschnitt 6.1). Dieser Lautsprecher gibt den linken Kanal wieder, wenn die Einstellungen abgeschlossen sind.
2. Drücken Sie die Bluetooth-Taste (1) und die Lautstärke "Plus"-Taste (5) am ersten DALI KATCH gleichzeitig so lange, bis die Leuchtanzeige (3) beginnt, weiß und blau zu blinken.


3. Schalten Sie den zweiten DALI KATCH ein und warten Sie für etwa 5 Sekunden.
4. Drücken Sie die Bluetooth-Taste (1) und die Lautstärke "Plus"-Taste (5) am zweiten DALI KATCH gleichzeitig so lange, bis die Leuchtanzeige (3) beginnt, weiß und blau zu blinken.
5. Die beiden DALI KATCH verbinden sich jetzt miteinander (Dieser Vorgang dauert bis zu 15 Sekunden).

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird das über Bluetooth empfangene Audiosignal über beide Lautsprecher wiedergegeben. Die Leuchtanzeige (3) des linken DALI KATCH leuchtet weiß, die des rechten DALI KATCH blau.

Die Lautstärke beider Lautsprecher synchronisiert sich automatisch, wenn die Lautstärke an einem der DALI KATCH verändert wird.

Beide Geräte bleiben im Stereo-Modus miteinander verbunden, bis die Verbindung wie folgt beschrieben aufgehoben wird: Um den Stereo-Modus zu beenden, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste (1) an einem der beiden DALI KATCH, bis das akustische Signal für Bluetooth-Empfang zu hören ist.


Sind zwei DALI KATCH für Stereowiedergabe gekoppelt, lässt sich nur ein Bluetooth-Gerät verbinden.

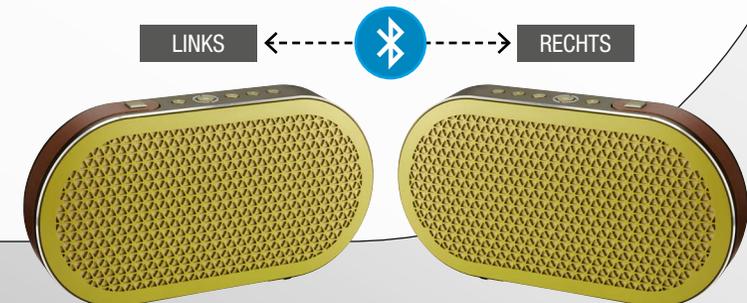

7.0 SOUND-MODUS

Der DALI KATCH verfügt über die beiden Klang-Voreinstellungen „Clear“ und „Warm“. Um zwischen den beiden Modi umzuschalten, drücken Sie die Soundmodus-Taste (6).

Bitte beachten Sie, dass im Stereo-Betrieb mit zwei DALI KATCH (siehe Abschnitt 6.5) der Sound-Modus bei beiden Geräten wie gewünscht eingestellt werden muss.

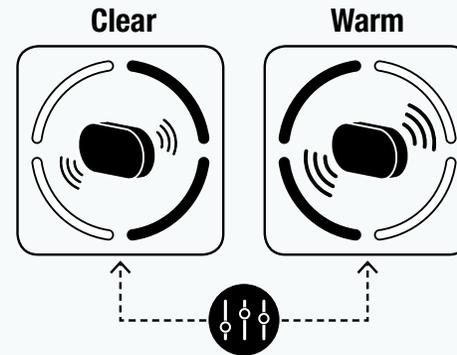



8.0 ANSCHLÜSSE

8.1 USB-ANSCHLUSS (ANSCHLUSS 1)

Über den USB-Anschluss des DALI KATCH lassen sich die Akkus der meisten Mobilgeräte aufladen. Er stellt einen Ladestrom von 5 V / 1 A bereit. Alternativ lässt sich hier auch ein Google Chromecast Audio Dongle anschließen, um den DALI KATCH in ein WLAN-Netzwerk zu integrieren.

Es ist nicht möglich, Musik über den USB-Anschluss wiederzugeben.


8.2 STEREO-MINIKLINKE (ANSCHLUSS 2)

Geräte ohne integrierten Bluetooth-Adapter lassen sich mit einem Miniklinkenstecker an den analogen Stereo-Eingang des DALI KATCH anschließen. Durch das Einführen des Steckers schaltet der DALI KATCH automatisch auf die Wiedergabe dieses Eingangs und unterbricht den Bluetooth-Betrieb. Um zur Bluetooth-Wiedergabe zurückzukehren, ziehen Sie entweder den Miniklinkenstecker heraus oder drücken die Bluetooth-Taste (1). Verbleibt der Miniklinkenstecker in der Buchse, fungiert die Bluetooth-Taste (1) als Umschalter zwischen beiden Quellen.



9.0 TRAGESCHLAUFE

Der Lederriemen an der einen Seite des DALI KATCH lässt sich herausziehen und als Tragegriff nutzen. Mit Ihrem Daumen können Sie die Arretierung des Riemens an der Unterseite des KATCH lösen und dann den Lederriemen herausziehen. An gleicher Stelle lässt sich der eingeschobene Riemen auch wieder fixieren.

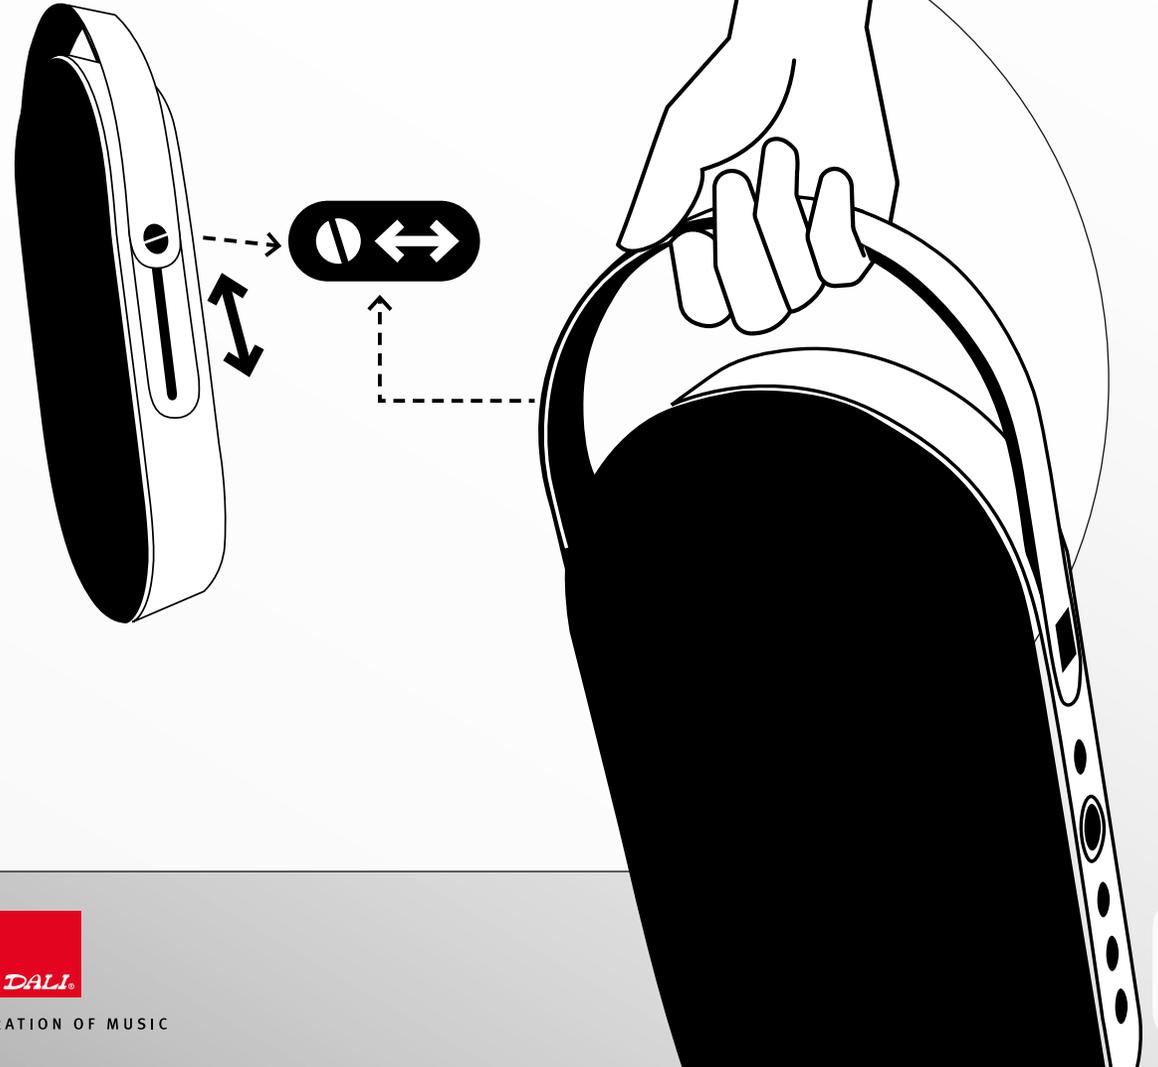

10.0 AUFSTELLUNG

Der DALI KATCH ist so konzipiert, dass er in jeder Position optimal klingt. Der Aufstellungsort beeinflusst natürlich die Klangwiedergabe. So klingt der KATCH beispielsweise draußen oder frei im Raum weniger voluminös, während eine Platzierung direkt vor einer Wand für eine intensivere Basswiedergabe sorgt.



IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN & FIRMWARE-UPDATE

11.1 ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Um den DALI KATCH auf Werkseinstellungen zurückzusetzen,

- 1) beenden Sie die Wiedergabe über den DALI KATCH
- 2) Schalten Sie den DALI KATCH aus (siehe Abschnitt 3.2)
- 3) Drücken und halten Sie die Sound Modus-Wahltaste (6) und drücken zudem die Netztaste (2), bis die Leuchtanzeigen (3) nacheinander aufleuchten.
- 4) Warten Sie etwa 10 Sekunden
- 5) Schalten Sie den DALI KATCH aus (siehe Abschnitt 3.2)
- 6) Das Gerät ist jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

11.2 FIRMWARE-UPDATE

Speichern Sie die neue Firmware-Datei auf einem USB-Stick. Die Datei muss sich in der obersten Ebene befinden und katch.hex benannt sein. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des DALI KATCH (Anschluss 1) und führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen durch (siehe Abschnitt 11.1).

Alle LEDs der Leuchtanzeige (3) brennen, das akustische Signal für ein Firmware-Update ist zu hören und der DALI KATCH schaltet sich selbstständig aus. Die Firmware wurde aktualisiert.

Überprüfen Sie hier, ob es neue Firmware für Ihren DALI KATCH gibt:



www.dali-katch.com



12.0 REINIGEN

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Flecken beseitigen Sie am besten, indem Sie das Tuch mit einem Allzweckreiniger anfeuchten und vor der Anwendung gut auswringen. Da es sich um ein elektronisches Produkt handelt, achten Sie darauf, dass es nicht zu hoher Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt wird.



Der Tragebeutel kann vorsichtig per Handwäsche ohne Zugabe eines Waschmittels in lauwarmem Wasser gereinigt werden.



13.0 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte gemäß der gesetzlichen Regelung, die eine richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung verlangt. Privathaushalte in den Mitgliedstaaten der EU, der Schweiz, Liechtenstein und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte kostenlos an dafür eingerichteten Sammelstellen abgeben. Sie können es auch bei einem Händler abgeben, wenn Sie ein ähnliches neues Produkt kaufen. Wenn Sie in einem Land wohnen, das nicht oben aufgeführt wurde, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, um sich nach der korrekten Art der Entsorgung zu erkundigen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, wodurch mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert werden.

