

A10000 Handbuch

Enthaltene Artikel

–

Haupteinheit, Transportetui, Ohrhörer (FUSION-G 5 Größen, TYPE E 5 Größen), Ohrhörer-Etui, MMCX ASSIST, Wartungswerkzeug, Staubfilter, Silikonfolie, Gehäuseschutzband, Zusatzplatte

Bezeichnungen der einzelnen Teile

–


A: Ohrhörer

B: 4,4-mm-Klinkenstecker

C: MMCX-Anschluss

D: Gehäuse

E: Kabel

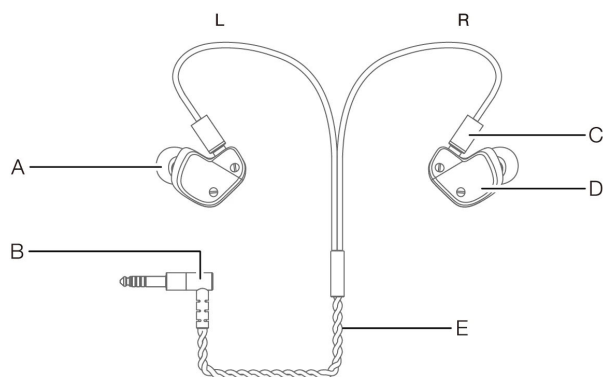

Über abnehmbare Kabel

- Der MMCX-Anschluss dieses Produkts ist mit höchster Präzision gefertigt und sehr robust. Die Anschlussklemme ist nicht für häufiges Ein- und Ausstecken ausgelegt. Wiederholtes Ein- und Ausstecken kann durch Verschleiß und Beschädigung der Klemme zu Kontaktproblemen führen. Vermeiden Sie daher das Ein- und Ausstecken des Kabels, außer zum Austausch bei einem Defekt.
- Sehen Sie sich beim Ein- und Ausstecken des Kabels bitte das Anleitungsvideo am Ende der Seite (Link auf der Seite verfügbar?) genau an und gehen Sie vorsichtig vor. Dies ist ein heikler Vorgang, der Kraftaufwand erfordert. Führen Sie den Vorgang bitte an einem stabilen Ort durch, z. B. auf einem aufgeräumten Schreibtisch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Kabels nicht daran. Verwenden Sie stets die mitgelieferte Hilfsplatte und MMCX ASSIST.

Verwenden Sie bei der Installation immer das mitgelieferte Schutzband und die Silikonfolie.

Um Beschädigungen der Anschlussklemmen zu vermeiden, stecken und ziehen Sie das Kabel geradlinig ein.

Bei Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Beschädigung der Anschlussklemmen erlischt die Garantie, auch innerhalb der Garantiezeit.

Über die Ohrhörer

- Zwei Arten von Ohrstöpseln sind im Lieferumfang enthalten: „FUSION-G“ und „TYPE E“.

Verwenden Sie die, die Ihnen besser gefällt.

Wenn Sie zusätzliche Ohrstöpsel kaufen möchten, klicken Sie bitte hier.

FUSION-G: <https://final-inc.com/products/fusion-g-jp>

TYPE E: <https://final-inc.com/products/eartip-e-jp>

<FUSION-G>

Diese Ohrstöpsel verfügen über eine dreifache Hybridstruktur, die ultradichten Schaumstoff, weiches Silikon und hochelastisches Silikon kombiniert, um eine hervorragende Schallisolierung und einen bequemen Sitz ohne Druckstellen zu gewährleisten.

Die Farbe der Schäfte benachbarter Größen ist unterschiedlich (abwechselnd dunkel- und hellgrau), wodurch die Größen leicht unterschieden werden können.

Da diese Ohrstöpsel aus Schaumstoff bestehen, beachten Sie bitte vor der Verwendung die

folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

· Die Ohrstöpsel nicht mit den Fingern zerdrücken; Setzen Sie die Ohrstöpsel einfach in Ihre Ohren ein.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol und anderen Flüssigkeiten, da dies zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.

Sollten die Ohrstöpsel nass werden, lassen Sie sie abtropfen und stellen Sie sicher, dass sie vor Gebrauch oder Lagerung vollständig trocken sind.

Vermeiden Sie es, die Ohrstöpsel bei Verschmutzung mit Wasser oder feuchten Tüchern zu reinigen. Wischen Sie sie stattdessen vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Gehen Sie behutsam mit ihnen um und vermeiden Sie Ziehen und Quetschen, da dies zu Beschädigungen führen kann. Reiben Sie die Ohrstöpsel nicht und vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Klebeband. Setzen Sie die Ohrstöpsel auch nicht über längere Zeit Druck aus, da dies zu Verformungen führen und die Reparatur erschweren kann.


Unabhängig von Nutzung und Lagerung unterliegen Ohrstöpsel einem natürlichen Verschleiß. Dieser Verschleiß führt zu einem Verlust der ursprünglichen Leistung. Ersetzen Sie die Ohrstöpsel daher so bald wie möglich durch neue. Wir empfehlen einen Austausch alle drei Monate.



<TYP E>

Diese Ohrstöpsel vereinen Stärke und Flexibilität durch die Verwendung von zwei Silikonarten mit unterschiedlicher Härte für den Schallkanal und den Teil, der mit dem Ohr in Kontakt kommt. Um die Unterscheidung zwischen links und rechts zu erleichtern, ist ein Ohrhörer grau und der andere rot.

(*1) Durch leichtes Umdrehen der Ohrhörer lässt sich die Farbe leicht erkennen, sodass links und rechts auch bei schwachem Licht problemlos unterschieden werden können. Zusätzlich unterscheiden sich die Farben der Schäfte benachbarter Größen (der graue Schaft wechselt zwischen Dunkel- und Hellgrau, der rote zwischen Rot und Rosa), was die Größenunterscheidung zusätzlich erleichtert. (*2)

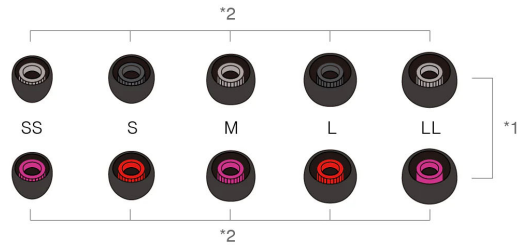


Wartung

Bitte achten Sie beim Entfernen von Staub aus dem Staubfilter auf die Sicherheitsvorkehrungen. Nehmen Sie den Staub beispielsweise vorsichtig mit einem Wattestäbchen auf und achten Sie darauf, dass er nicht in den Filter gelangt.

Wischen Sie nach Gebrauch Talg und andere Verschmutzungen vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Produkte mit Scheuermitteln wie Silberputztücher oder alkoholhaltige Produkte wie Feuchttücher.

Das Kabel kann mit verschiedenen Chemikalien, insbesondere Talg, reagieren und aushärten. Wischen Sie das Kabel nach Gebrauch mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Bitte **verwenden Sie keine alkoholhaltigen Feuchttücher, da diese aushärten können**. Auch alkoholfreie Feuchttücher können verschiedene Zusatzstoffe enthalten; verwenden Sie diese daher bitte nicht.

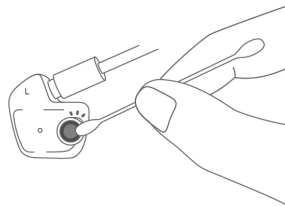

So tauschen Sie den Staubfilter aus

Das Produkt wird mit bereits installiertem Staubfilter geliefert. Sie müssen diesen also nicht separat installieren. Sollten Sie nach einiger Zeit Verschmutzungen am Staubfilter feststellen, die Lautstärke nachlassen oder ein Ungleichgewicht zwischen linkem und rechtem Kanal bemerken, tauschen Sie

den Filter bitte gegen den mitgelieferten neuen Staubfilter aus.

1. Entfernen Sie den alten Staubfilter mit einer Pinzette oder einem ähnlichen Werkzeug. 2.


Ziehen Sie den Staubfilter von der Trägerfolie ab.

3. Platzieren Sie den Staubfilter zentrisch auf dem Gehäuse .

4. Drücken Sie den Filter mit dem Wartungswerkzeug auf die Klebefläche, um ihn zu befestigen.

*Um eine gleichmäßige Klangqualität auf beiden Seiten zu gewährleisten, tauschen Sie bitte beide Filter gleichzeitig aus.

*Weitere Informationen finden Sie im Anleitungsvideo „So tauschen Sie den Filter aus“ am Ende der Seite.

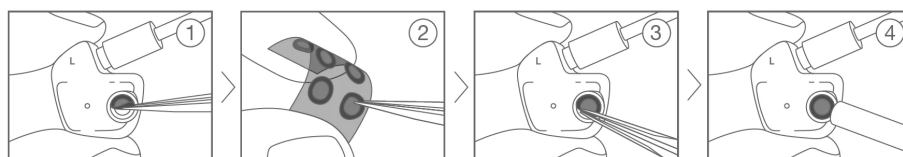

Garantie und Kundendienst

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum. Reparaturen während der Garantiezeit erfolgen gemäß den folgenden Bedingungen. Die Garantie gilt nur im Land des Kaufs. Reparaturanfragen richten Sie bitte an unsere Support-Seite.

1. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt auf, während das Produkt gemäß den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, reparieren wir es kostenlos.

2. Auch innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen in folgenden Fällen kostenpflichtig:

(1) Sie können keinen Kaufbeleg (z. B. Quittung) vorlegen.

(2) Das Produkt wurde von Dritten (außer uns, einer von uns beauftragten Institution oder dem Kunden) verändert, zerlegt oder repariert.

(3) Das Produkt wurde starken Stößen oder Wasser ausgesetzt. Schäden durch übermäßige Krafteinwirkung.

(4) Schäden durch Feuer, Erdbeben, Sturm, Überschwemmung, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, durch menschliches Versagen, Diebstahl oder Virenbefall.

(5) Reparaturen von Kratzern auf der Gehäuseoberfläche oder Reparaturen am Gehäuse selbst.

3. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die dem Kunden durch die Verwendung dieses Produkts entstehen.

Darüber hinaus ist unsere Haftung in jedem Fall auf den Kaufpreis des Produkts beschränkt.