



## ***Viking Bedienungsanleitung***





Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hegel Viking Referenz-CD-Player. Alle Hegel Produkte basieren auf der gleichen Philosophie: Das Musiksinal so nah wie möglich am Original zu halten. Nichts wird hinzugefügt, nichts wird weggenommen - keine künstlichen Zutaten.

Beim Viking haben wir diese Philosophie ohne Kompromisse umgesetzt. Der Viking spielt keine SACD ab, es gibt kein Streaming und keine digitalen Eingänge. Er spielt nur Standard-CDs (Redbook) ab. Dank dieses einzigartigen Zwecks kann der Viking ein noch nie dagewesenes Maß an Wiedergabetreue erreichen.

Mit einem einzigen 16-Bit/44.100-Signal, das verarbeitet werden muss, ist der ohnehin schon hervorragende DAC für absolute Höchstleistungen optimiert. Ein spezieller Laser und ein CD-Laufwerk sorgen für optimale Lesbarkeit, während das von Hegel entwickelte diskrete

Master-Clock-System das Timing des Players steuert und Jitter auf ein absolutes Minimum reduziert. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Wir können nur in hochwertige Komponenten investieren, die diesen CD-Spieler wirklich erstaunlich machen.

Der Hegel Viking ist ein Hochleistungsgerät. Er wurde entwickelt, um nur eine einzige Sache zu tun: Jeden einzelnen Aspekt der Musik, die Sie hören, zu erfassen. Der Hegel Viking ist der beste CD-Player, den wir je gebaut haben.


Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bent Holter'. The signature is stylized and fluid, with a long horizontal line extending to the right.


Bent Holter  
Gründer Hegel Music System

## Index


Lieferumfang	5
Allgemeine Verwendung	6
Anschlüsse	7
Fernbedienung	9
Technische Daten	10
Sicherheitshinweise & Garantie	11

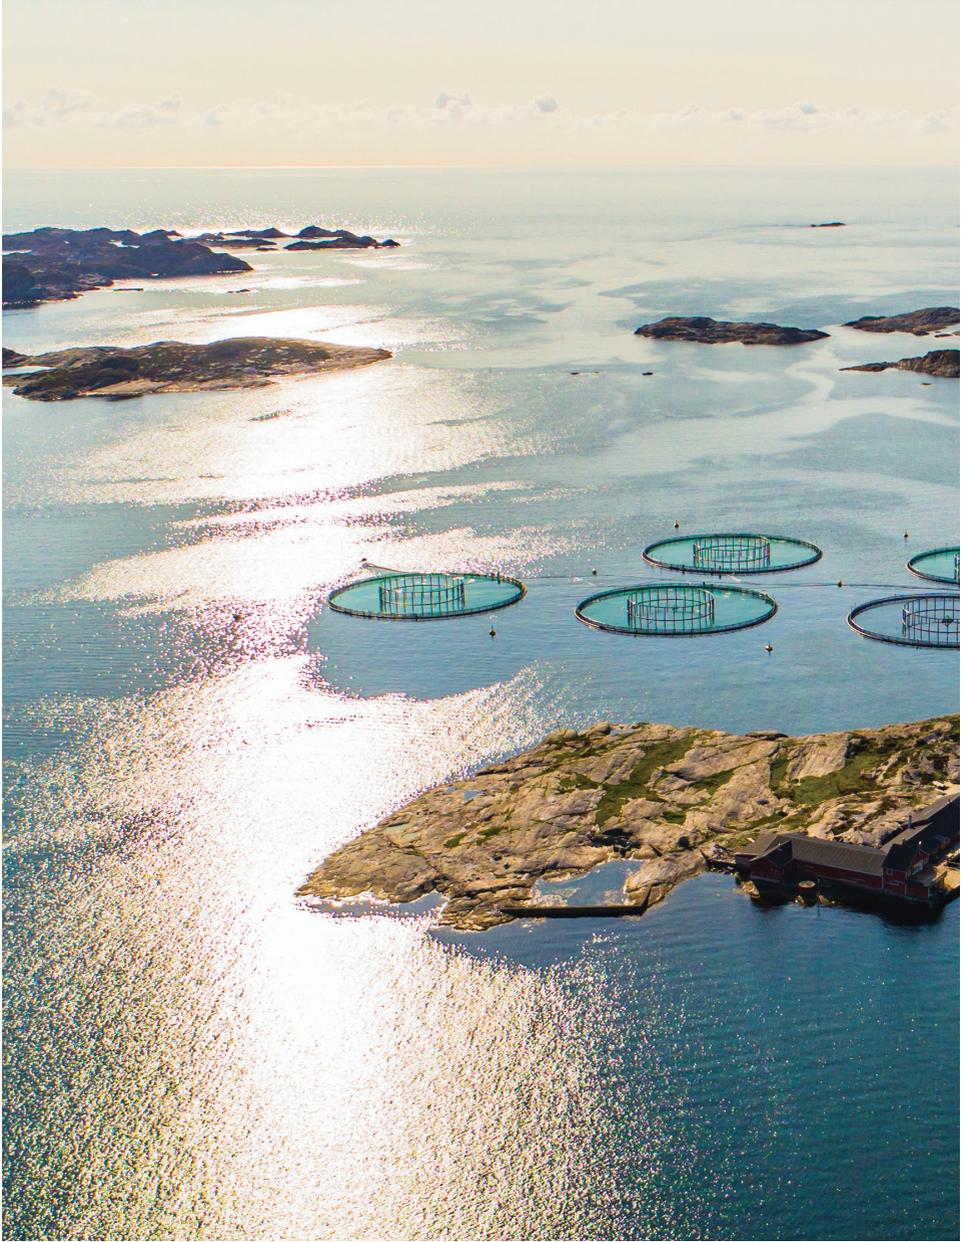

## Lieferumfang




CD-Player

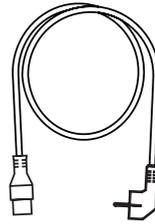


Netzkabel



Zubehörbox

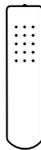


Fern-  
bedienung

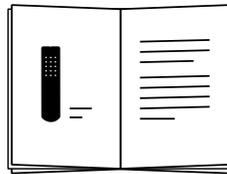

Diese  
Bedienungsanleitung

# Allgemeine Verwendung

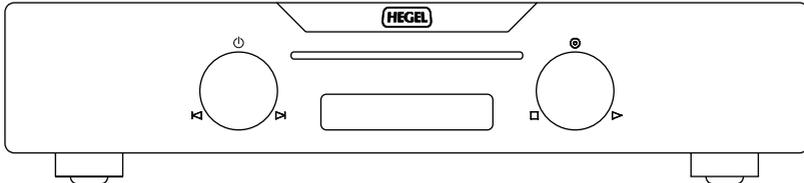

## Stromversorgung

Der CD-Spieler wird mit der Taste  ein- und ausgeschaltet.

## Einlegen

CDs werden mit der beschrifteten Seite nach oben in den Schlitz eingelegt. Der Lademechanismus legt die CD automatisch ein.

## Wiedergabe/Pause

Um die CD zu starten, drücken Sie die Taste . Zum Anhalten drücken Sie die Taste  erneut.

## Anhalten

Um die CD anzuhalten, drücken Sie die Taste .

## Auswerfen

Durch Drücken der Taste  wird eine eingelegte CD ausgeworfen.

**HINWEIS:** Wenn sich die CD nicht automatisch einschieben lässt, wenden Sie keine Gewalt an. Drücken Sie die Auswurfaste zweimal, um den Ladevorgang auszulösen.

Nächster Titel/Schneller Vorlauf 

Durch Drücken der Taste  wird zum nächsten Titel gesprungen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den aktuellen Titel vorzuspulen.

Vorheriger Titel/Rücklauf 

Drücken Sie die Taste , um zum vorherigen Titel zu springen. Gedrückt halten, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.


## Auto Standby

Der CD-Spieler schaltet sich nach 15 Minuten ohne Wiedergabe automatisch aus. 

Zum Deaktivieren: Halten Sie die Taste  gedrückt, während Sie das Gerät mit der Taste  einschalten.

Zum Reaktivieren: Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie das Gerät mit der Taste einschalten.

# Anschlüsse

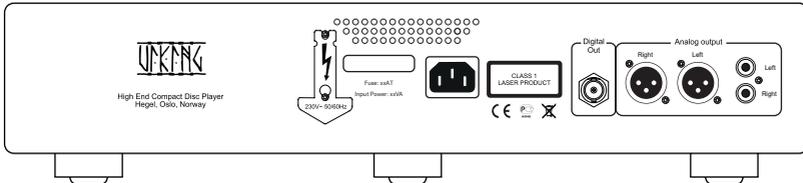

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Eingangs-/Ausgangs-Audiokabel und das Netzkabel anschließen oder die Spannungseinstellung ändern.

Anschluss an das Stromnetz  
Netzstromanschluss: 230V/115V

## Analoge Ausgänge

- XLR: Fester symmetrischer Analogausgang
- RCA: Fester unsymmetrischer Analogausgang

**WARNUNG!**  
Die Verwendung einer falschen Spannung kann Ihr Produkt ernsthaft beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie!

## Digitaler Ausgang

BNC echte 75 Ohm


Der CD-Player verfügt über zwei Arten von analogen Audioausgängen: einen unsymmetrischen Audioausgang (RCA) und einen symmetrischen Audioausgang (XLR). Für höchste Klangqualität empfehlen wir die Verwendung der symmetrischen XLR-Ausgänge.

## HINWEIS: XLR-Pin-Konfiguration:

Pin 1 ist die Gehäusemasse, Pin 2 ist die positive Phase und Pin 3 ist die negative Phase.



## Fernbedienung - RC8

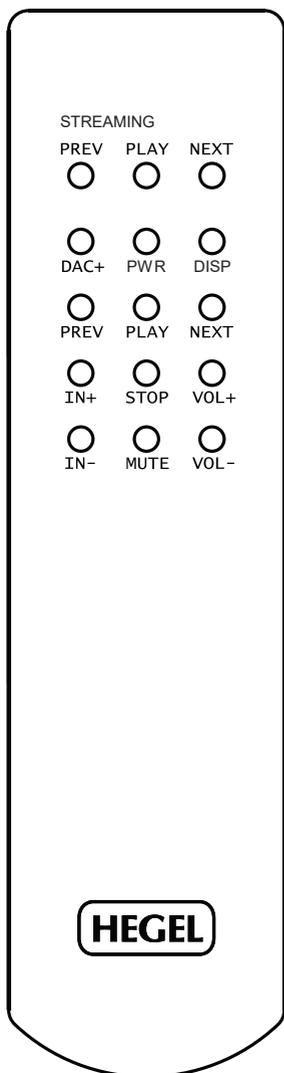

### Tasten der Fernbedienung (links nach rechts)

PREV	Rückwärts springen auf kompatiblen USB- oder Netzwerk-Medienplayern
PLAY	Wiedergabe/Pause auf kompatiblen USB- oder Netzwerk-Medienplayern
NEXT	Vorwärts springen bei kompatiblen USB- oder Netzwerk-Medienplayern
DAC+	Eingangswahlschalter bei DACs
PWR	Standby bei Verstärkern
DISP	Display ein/aus bei Verstärkern Halten für Display aus
PREV	Rückwärts springen bei CD-Playern Gedrückt halten zum Zurückspulen
PLAY	Wiedergabe/Pause bei CD-Playern
NEXT	Vorwärts springen bei CD-Playern Gedrückt halten für schnellen Vorlauf
IN+	Umschalten zum nächsten Eingang
STOP	Anhalten bei CD-Playern
VOL+	Lauter stellen
IN-	Umschalten zum vorherigen Eingang
MUTE	Stummschaltung bei Verstärkern
VOL-	Lautstärke runter

### Titel/Disk wiederholen

Halten Sie **STREAMING PLAY** und drücken Sie **CD PLAY**.

### Allgemeine Informationen

Der Hegel Viking kann mit der mitgelieferten Hegel RC8-Fernbedienung gesteuert werden. Die RC8 steuert auch Hegel-Produkte, wie z. B. Verstärker und Vorverstärker, sowie die meisten angeschlossenen Media-Player.

### Batterien

Die Fernbedienung wird mit zwei Standard 1,5-Volt-LR03-AAA-Batterien. Verwenden Sie zum Einlegen der Batterien einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die hintere Abdeckung zu entfernen. Achten Sie beim Wiederausammenbau darauf, dass Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen.

# Technische Daten

## Viking CD-Player

Unterstützte Discs	12 cm Redbook CDs
Line-Level-Ausgang	1*unsymmetrisch fest (RCA) 1*unsymmetrisch fest (XLR)
Ausgangsspannung	analog 2,5V RMS
Digitaler Ausgang	1*BNC echte 75 Ohm
Frequenzgang	0Hz-22 kHz
Verzerrung	< 0,0015%
Ausführung:	Schwarz
Abmessungen/Gewicht	9,9 cm x 43 cm x 30,5 cm (HxBxT), 7,3 kg

## Sicherheitshinweise & Garantie

### Auspacken und Verpacken

Entfernen Sie den oberen Stoßdämpfer. Fassen Sie beim Anheben des Geräts nicht an die Knöpfe oder Anschlüsse. Schieben Sie die Tasche vom/ auf das Gerät. Achten Sie beim Verpacken darauf, dass der untere Stoßdämpfer unten in den Originalkarton gelegt wird. Legen Sie das Gerät in den Stoßdämpfer. Legen Sie den oberen Stoßdämpfer oben auf das Gerät.

### Platzierung und Kühlung

Das Hegel-Gerät sollte auf eine flache, harte Oberfläche gestellt werden, damit es gut gekühlt wird. Das Gerät darf niemals auf einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt werden, da dies die Luftzirkulation durch das Gerät behindert. Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zur Rückseite, zur Oberseite und zu den Seitenwänden des Geräts. Die Vorderseite des Gehäuses sollte offen gelassen werden.

### Anschließen der Drähte

Falsche Anschlüsse oder beschädigte Kabel können zu Kurzschlüssen führen, die das Gerät beschädigen, einen elektrischen Schlag verursachen und eine Brandgefahr darstellen können. Befolgen Sie die Installationsanweisungen in diesem Handbuch und vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, bevor Sie die Stromquelle anschließen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und verändern oder missbrauchen Sie es in keiner Weise. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

### Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Verstärkers aus der Steckdose. Fingerabdrücke oder Flecken können mit einem leicht mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Spiegeln und Fenstern geeignet ist, entfernt werden.

### Stromquelle

Verwenden Sie nur die auf der Rückseite des Geräts angegebene Stromquelle und stellen Sie sicher, dass die Spannung mit der Spannung in Ihrer Region übereinstimmt.

### Reparatur

Hegel-Produkte sollten nur von zertifizierten Technikern geöffnet oder gewartet werden. Die Geräte enthalten elektronische Bauteile, die einen schweren elektrischen Schlag verursachen können. Arbeiten an Hegel-Produkten, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können schwere Schäden oder Verletzungen verursachen.

Das Öffnen des Produkts durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Garantie.

### Garantie

Für alle Hegel-Produkte gilt eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie ist auf die Region beschränkt, in der das Produkt ursprünglich gekauft wurde. Es ist nicht erforderlich, die Garantie zu registrieren. Der Kaufbeleg gilt als Startdatum für die Garantie.

Sollten Sie Hilfe mit Ihrem Hegel-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler oder Distributor. Diese sind aufgelistet auf [www.hegel.com](http://www.hegel.com). Unsere Händler werden sorgfältig nach ihren Fachkenntnissen ausgewählt und sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Fragen zu Hegel zu helfen. Sie können uns natürlich auch direkt erreichen, indem Sie eine E-Mail an [info@hegel.com](mailto:info@hegel.com) oder über unsere Social-Media-Seiten Kontakt aufnehmen.

**Für weitere Informationen über den Viking CD-Spieler besuchen Sie bitte [www.hegel.com](http://www.hegel.com)**



V2



