


①

Installieren Sie die verstellbaren Rohre und die obere Abdeckung.

1. Befestigen Sie die obere Abdeckung mit einem Sechskantschlüssel und vier Schrauben **A** am äußeren verstellbaren Rohr.
2. Setzen Sie das innere verstellbare Rohr in das äußere verstellbare Rohr in der in der Abbildung gezeigten Richtung ein, stellen Sie die Länge mit der Schraube **D** ein und befestigen Sie sie dann mit den vier Schrauben **B**.


Einstelllöcher

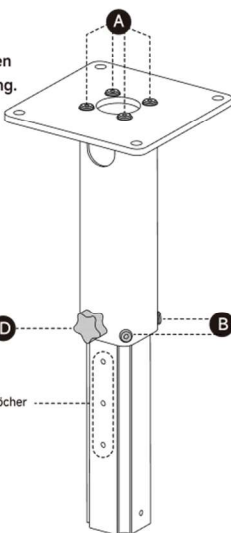

②

Installation des Universalgelenks


1. Befestigen Sie die horizontale Schwenkplatte mit vier Schrauben **A** an der universellen, oberen Schlitzplatte, damit eine horizontale Schwenkbewegung innerhalb eines bestimmten Bereichs möglich ist.
2. Befestigen Sie die universelle obere Schlitzplatte mit den vier Schrauben **E** am universellen Schwenkrahmen.

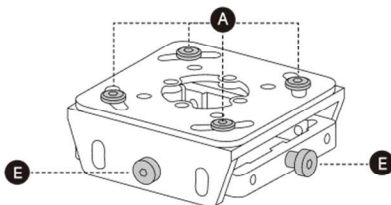

③

Befestigen Sie die Adapterplatte am Projektor.


1. Befestigen Sie die universelle untere Schlitzplatte mit den vier Schrauben **A** an der Adapterplatte.
2. Befestigen Sie die Adapterplatte mit den vier Schrauben **C** am Projektor.

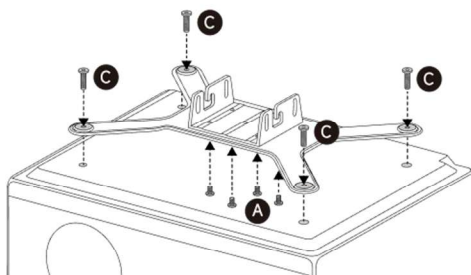

Deckenhalterung


④

1. Befestigen Sie das innere verstellbare Rohr mit vier Schrauben **A** an der horizontalen Schwenkplatte.

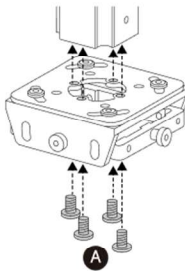

⑤

1. Befestigen Sie die obere Abdeckung mit den vier Schrauben **F** an der Decke.

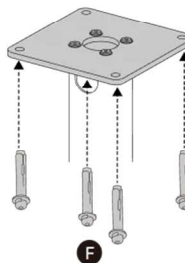


⑥

1. Befestigen Sie den Projektor mit Schrauben an der unteren Universal-Schlitzplatte **E** und befestigen Sie die Umgebung des Universalgelenks mit acht Schrauben **A** in der in der Abbildung gezeigten Richtung. Stellen Sie während der Befestigung den Neigungswinkel des Projektors fein ein.

⑦

1. Stellen Sie den Winkel der horizontalen Schwenkplatte und des Universalgelenks entsprechend den tatsächlichen Anforderungen fein ein und ziehen Sie alle Schrauben fest, um die Installation abzuschließen.


Hinweis: Das Schwenkrohr wird bei der Deckenmontage nicht benötigt.
Dient zur Einstellung des horizontalen Winkels

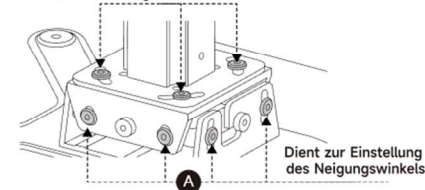

Wandmontage


④

1. Befestigen Sie das Schwenkrohr mit den vier Schrauben **A** an der horizontalen Schwenkplatte.

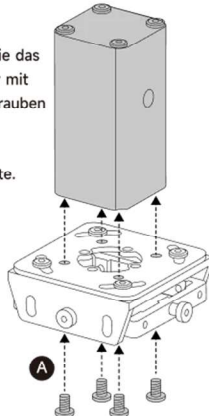


⑤

1. Befestigen Sie das Schwenkrohr mit den zwei Schrauben **A** am inneren verstellbaren Rohr.

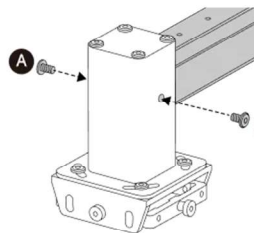


⑥

1. Befestigen Sie die obere Abdeckung mit den vier Schrauben **F** an der Wand.

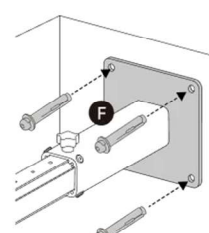

⑦


1. Befestigen Sie den Projektor mit Schrauben an der unteren Universal-Schlitzplatte **E** und befestigen Sie die Umgebung des Universalgelenks mit acht Schrauben **A** in der in der Abbildung gezeigten Richtung. Stellen Sie während der Befestigung den Neigungswinkel des Projektors fein ein.

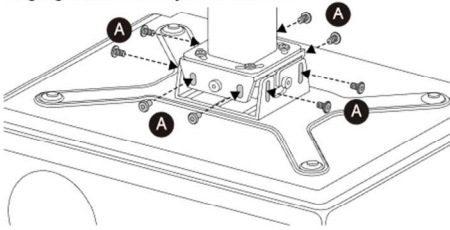

⑧

1. Stellen Sie den Winkel der horizontalen Schwenkplatte und des Universalgelenks entsprechend den tatsächlichen Anforderungen fein ein und ziehen Sie alle Schrauben fest, um die Installation abzuschließen.

Dient zur Einstellung des horizontalen Winkels

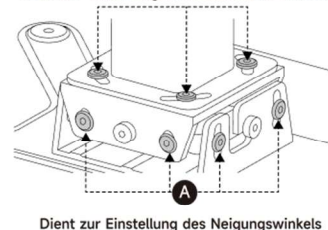

Dient zur Einstellung des Neigungswinkels