


1

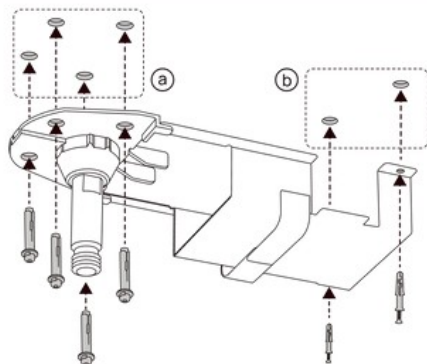


(a) Verwenden Sie einen 8-mm-Bohrer.

(b) Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer.

Bestimmen Sie die geeignete Montageposition an der Decke. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben.

* Die Halterung muss auf einer tragfähigen Betonfläche montiert werden, um eine sichere und stabile Befestigung des Projektors zu gewährleisten.

2

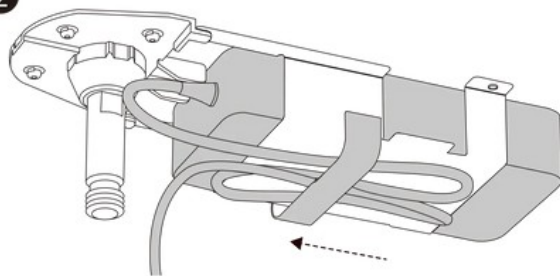


Setzen Sie den Adapter in den Aufnahmeschacht der Halterung ein.

Befestigen Sie das DC-Kabel des Projektors mit dem mitgelieferten Kabelbinder an der Halterung.


3

Führen Sie das DC-Kabel durch die Öffnung der Silikonabdeckung und befestigen Sie anschließend die Magnetabdeckung an der Halterung.

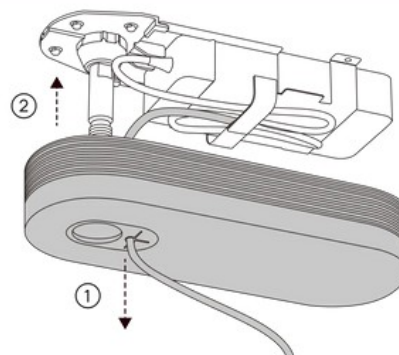


4

Befestigen Sie die Teleskopstange mit dem Inbusschlüssel und den mitgelieferten Innensechskantschrauben an der Adapterplatte.

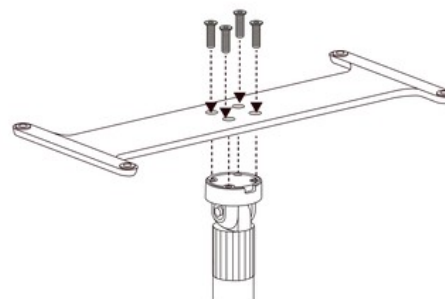


5

Befestigen Sie die Adapterplatte mit dem Inbusschlüssel und den mitgelieferten Innensechskantschrauben am Projektor.

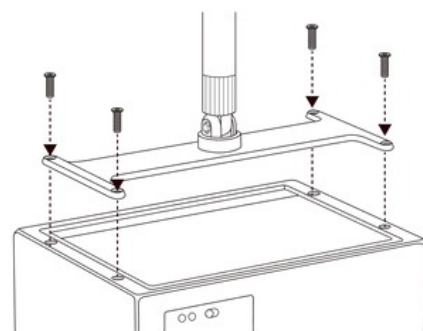


6

Drehen Sie die Teleskopstange und ziehen Sie sie vollständig aus. Richten Sie die Aussparung am oberen Ende der Stange mit der Lasche an der Halterung aus.

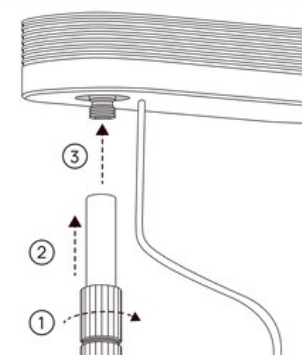

7

Drehen Sie die Stange, bis sie sicher in der Halterung verriegelt ist.

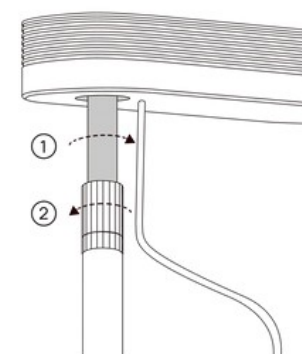

8

Lösen Sie den Neigungsverstellknopf mit einem Inbusschlüssel, stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein und ziehen Sie den Knopf wieder fest, um die Montage abzuschließen.

